




Fabrikant Rolluiken & Zonwering
Fabricant Volets & Protections Solaires

ZIP SCREEN *Mini*

Vierkant - Carré / Rond


Patented technology

Montage-instructie ***Instructions - Placement***

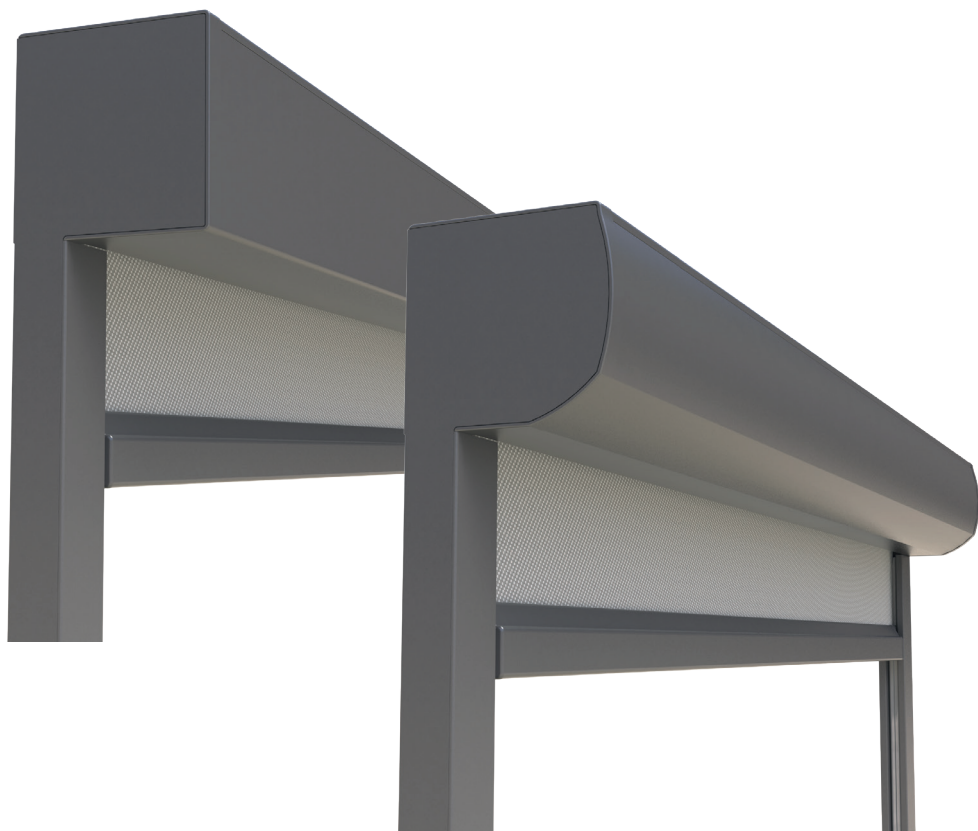


Gebruik deze instructie
alleen als hulpmiddel.

Utilisez ces instructions
seulement à titre d'aide

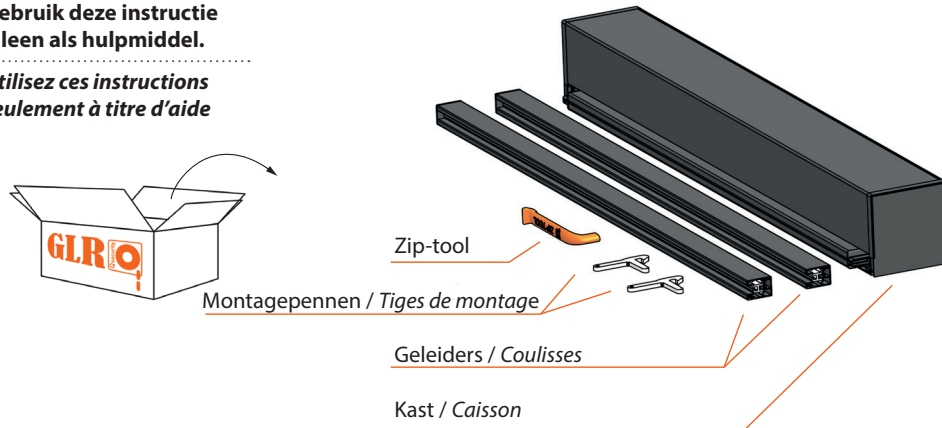

1 : Monteer de geleiders / Montage des coulisses


1. Open de geleiders met de Zip-tool Ouvrir les coulisses avec le Zip-tool

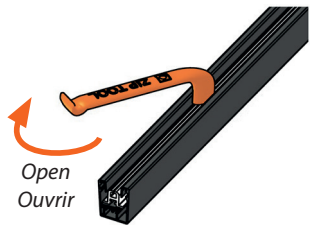


Minimaal aantal schroeven per geleider: Quantité minimum de visse par coulisse:

Geleider hoogte Hauteur coulisse	Minimaal aantal schroeven Quantité minimum de visse
tot 100 cm / Jusqu'à 100 cm	2
100 tot 220 cm / 100 jusqu'à 220 cm	3
220 tot 400 cm / 220 jusqu'à 400 cm	4


2. Monteer het basisdeel van de geleiders op de muur Placer la partie des coulisses à visser sur le mur

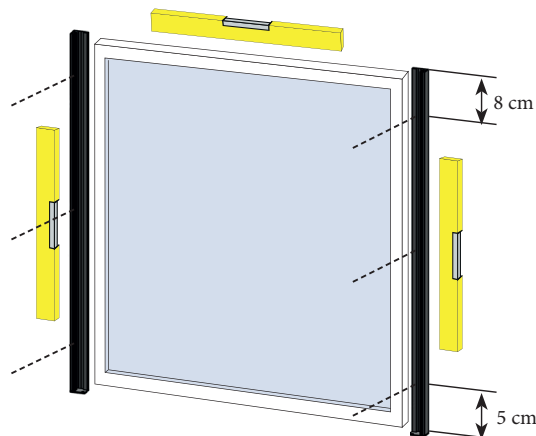

Montage op de dag
Placement hors du jour

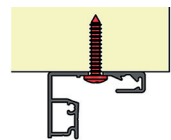

Montage in de dag
Placement dans le jour

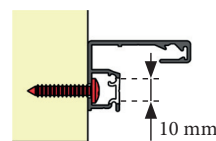

2 : Maken een doorvoergat in de muur voor het elektrische snoer Faire un trou à travers le mur pour le passage du câble du moteur

OPTIE - OPTION 1:

Snoer uit de kast


Boor een doorvoer gat in de muur boven de geleider op de plek waar het snoer uit de kast komt

Kast 83:	x = 38 mm
Kast 103+123:	x = 43 mm

Sortie du câble moteur arrière du caisson

Forer un trou au dessus de la coulisse

Caisson 83:	x = 38 mm
Caisson 103+123:	x = 43 mm

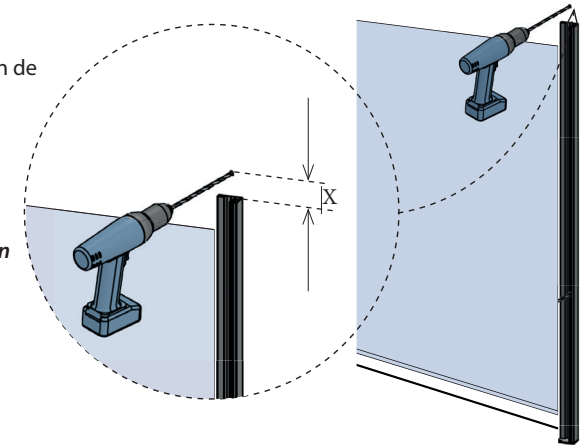

OPTIE - OPTION 2:

Snoer door de geleider


Boor een doorvoergat door de geleider

Pas op:
dat de zijkant van
de geleider niet
wordt beschadigd.

Sortie du câble moteur dans la coulisse

Forer un trou à travers la coulisse

Attention:
Au moment du forage faire
attention à ne pas
endommager la coulisse

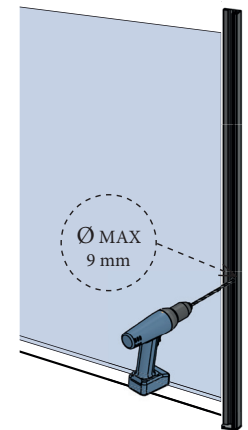


3 : Monteer de screenkast / Placer le caisson

OPTIE - OPTION 1:

Snoer uit de kast


Sortie du câble
moteur arrière
du caisson

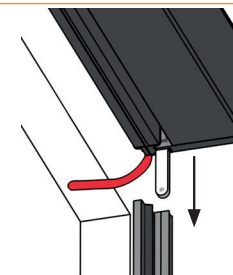

OPTIE - OPTION 2:


Snoer door de geleider

Sortie du câble moteur
dans la coulisse

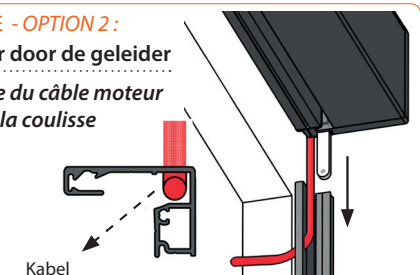


Kabel


4 : Doek instelling met motor / Réglage de la toile avec le moteur

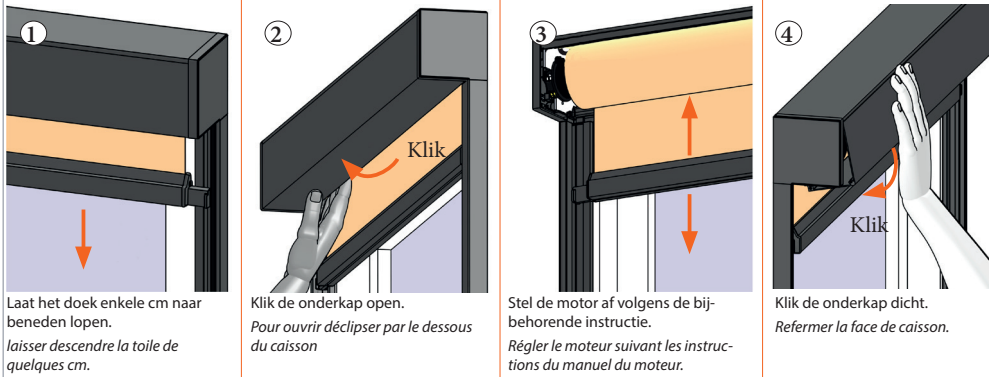



5 : Sluit de geleiders / Fermer les coulisses

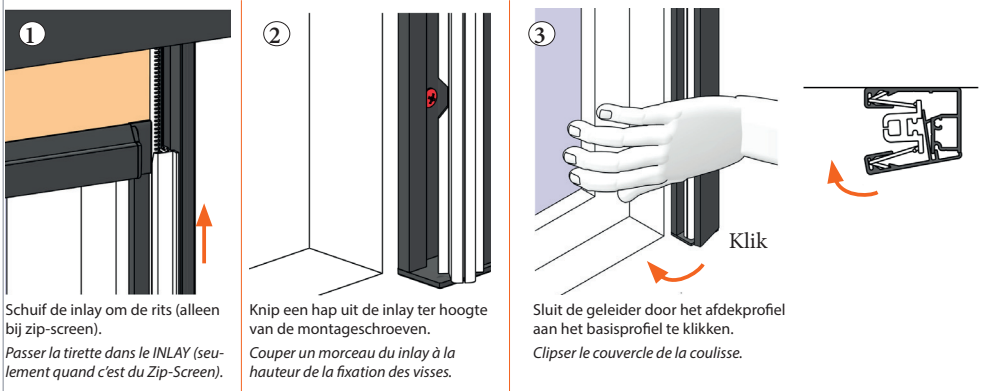

(Screenkast demonteren) / (Demontage du caisson)


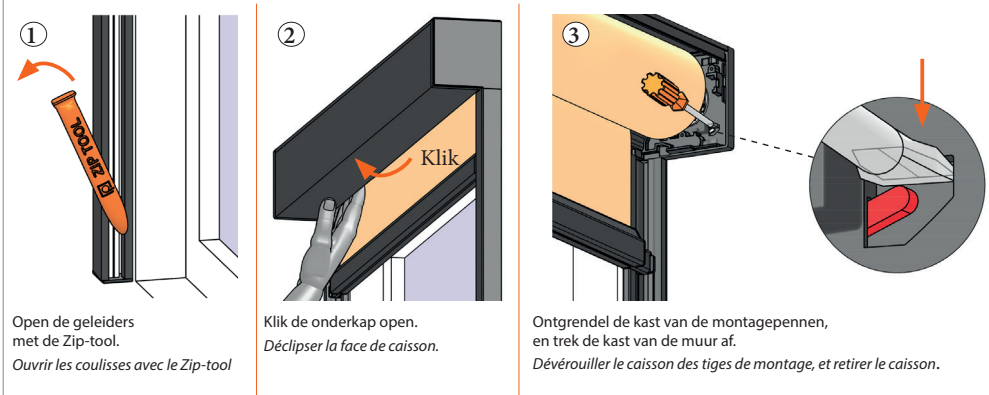


Standaard motor (4 draad) Moteur Standard (4 fils)

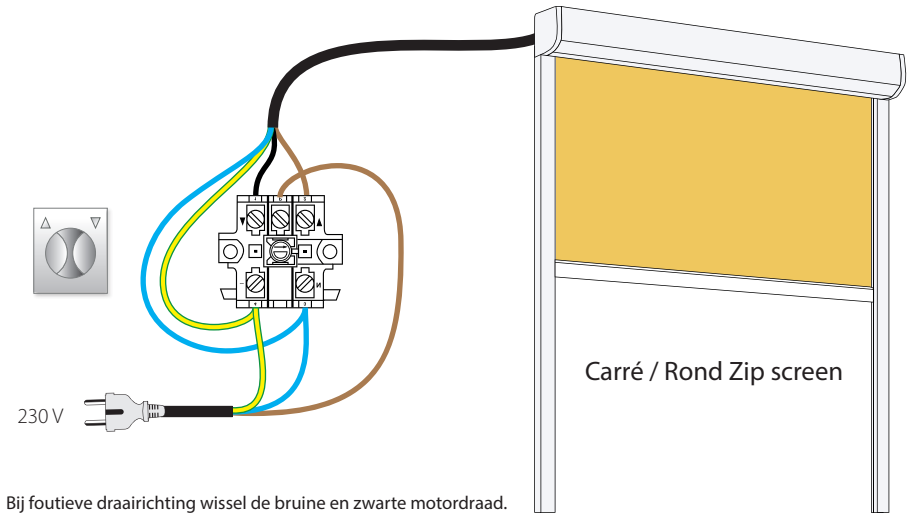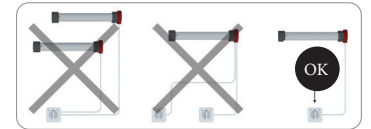


Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

Standaard motor (4 draad) Moteur Standard (4 fils)

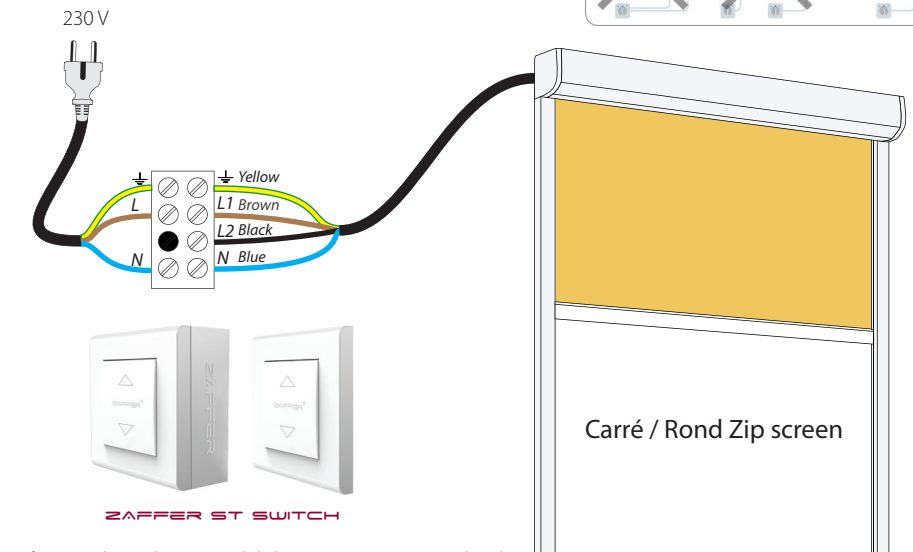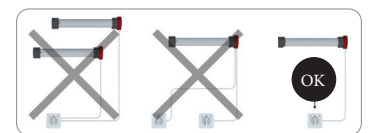

Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

Zaffer Z-AIO motor (3 draad)
Zaffer Z-AIO moteur (3 fils)

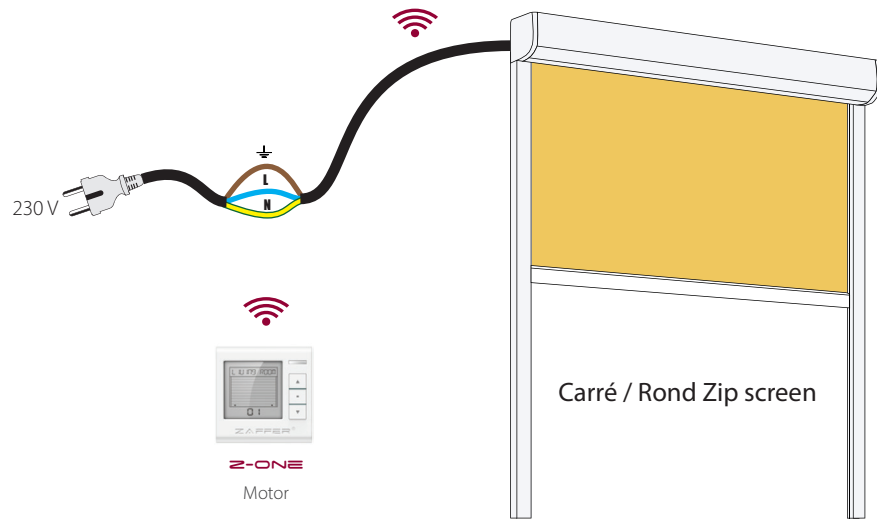

Notes



www.glr.be

- Producten - *Produits* • Brochures • Montage instructies - *Manuels de montage*
- GLR Software • Bestelbons - *Bons de commande*

GLR BV / SRL
WALENWEG 95 1930 NOSSEGEM - BRUSSELS - BELGIUM
Tel +32(0)2 751 04 80 - Fax +32(0)2 751 04 90
info@glr.be - www.glr.be

© Copyright GLR / www.glr.be