



Montage-instructie *Instructions - Placement*

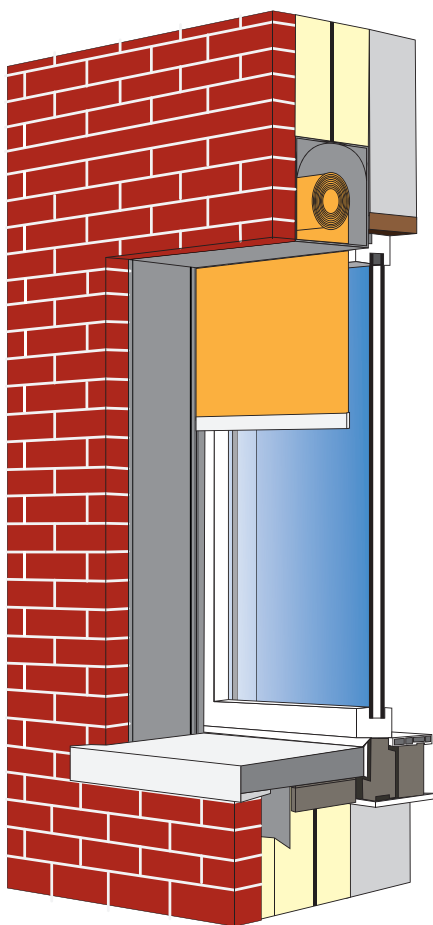


Opmeting - Mesurage


Kast / Caisson

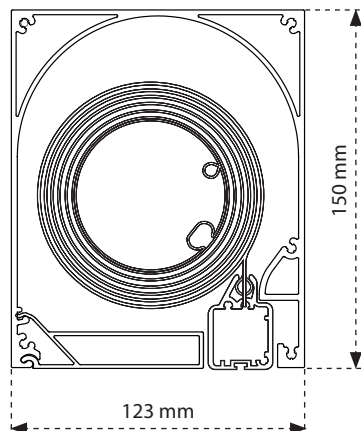



Geleiders / Coulisses

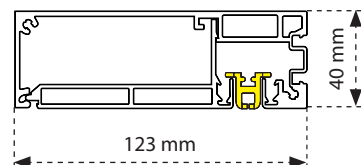

Breedte - Largeur

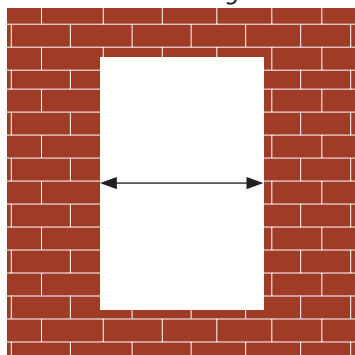

Hoogte - Hauteur

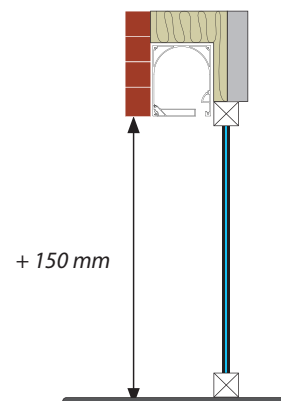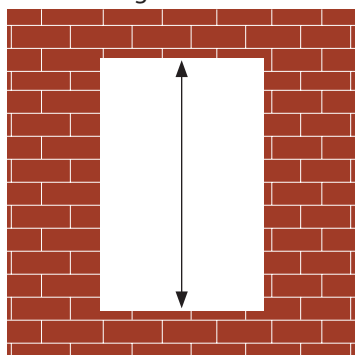

Gebruik deze instructie
alleen als hulpmiddel.

Utilisez ces instructions
seulement à titre d'aide



Kast / Caisson



Geleiders 2x / Coulisses 2x





Zip-tool





1

Geleiders / Coulisses

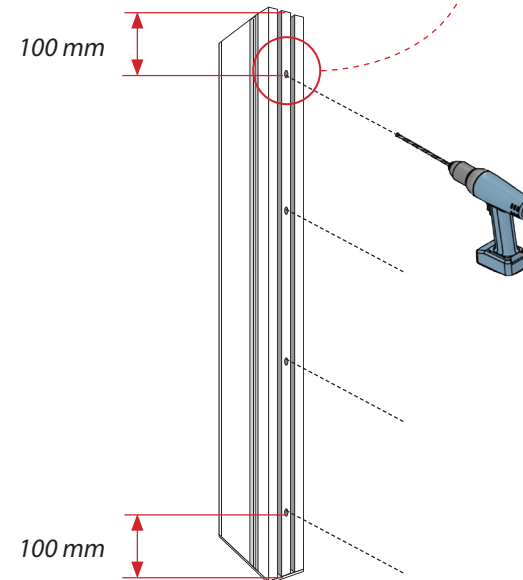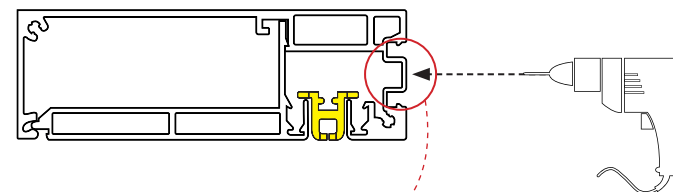


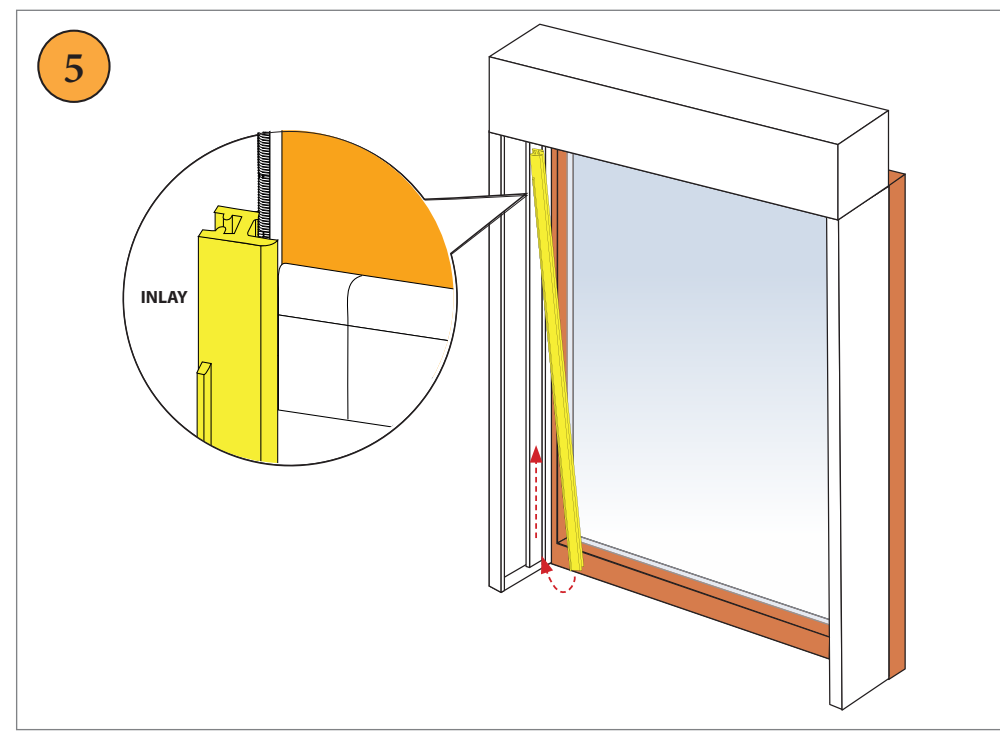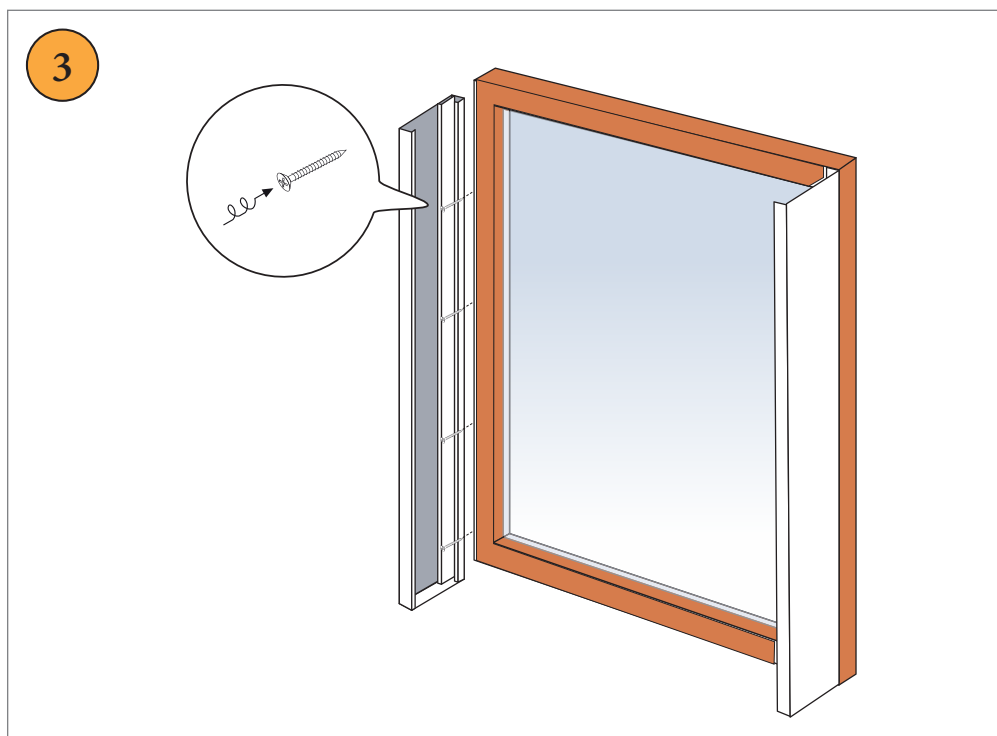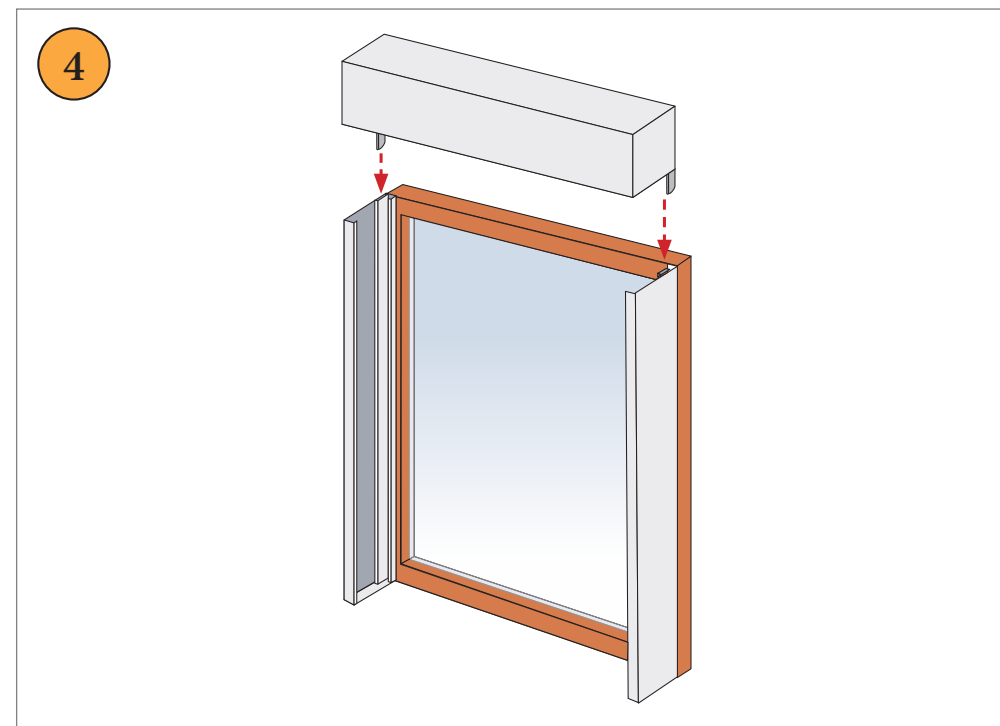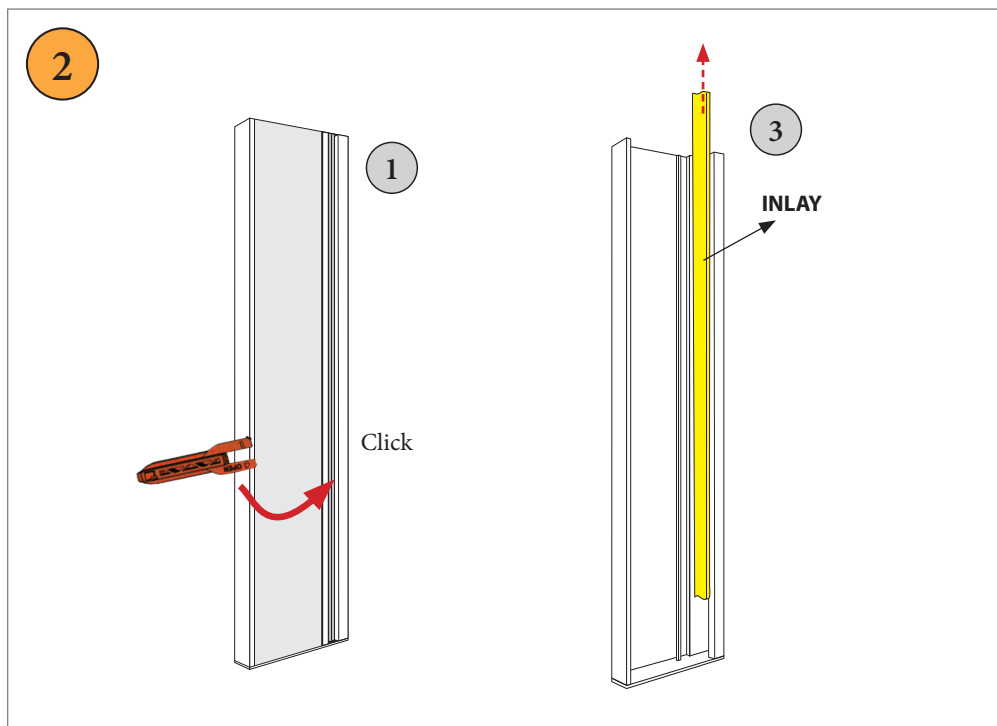



6

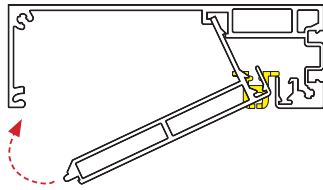




Click

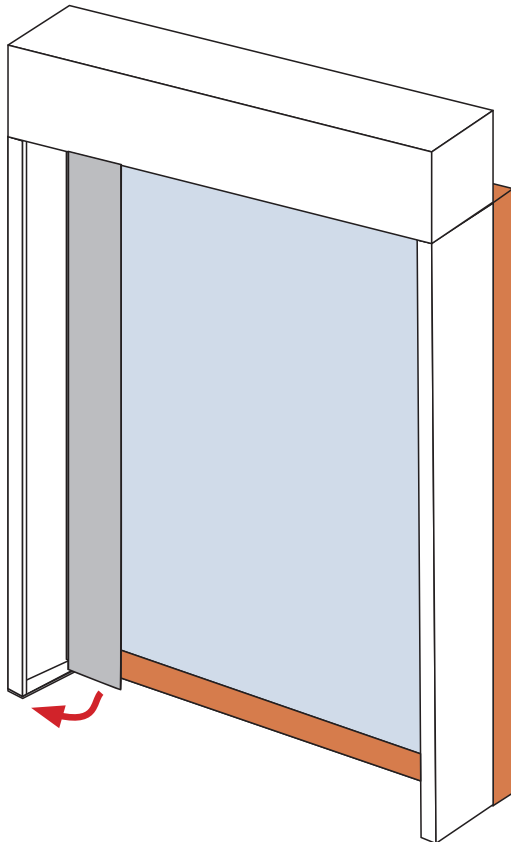



Optie - Option Opvulprofiel - Elargisseur

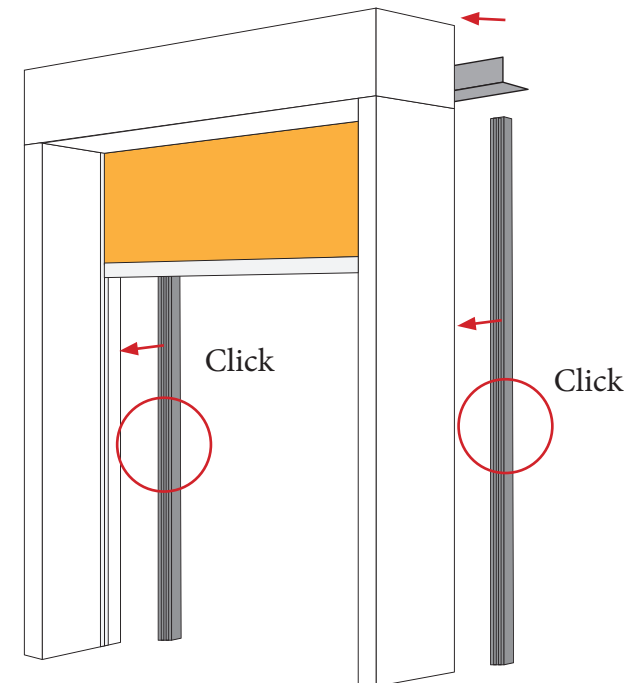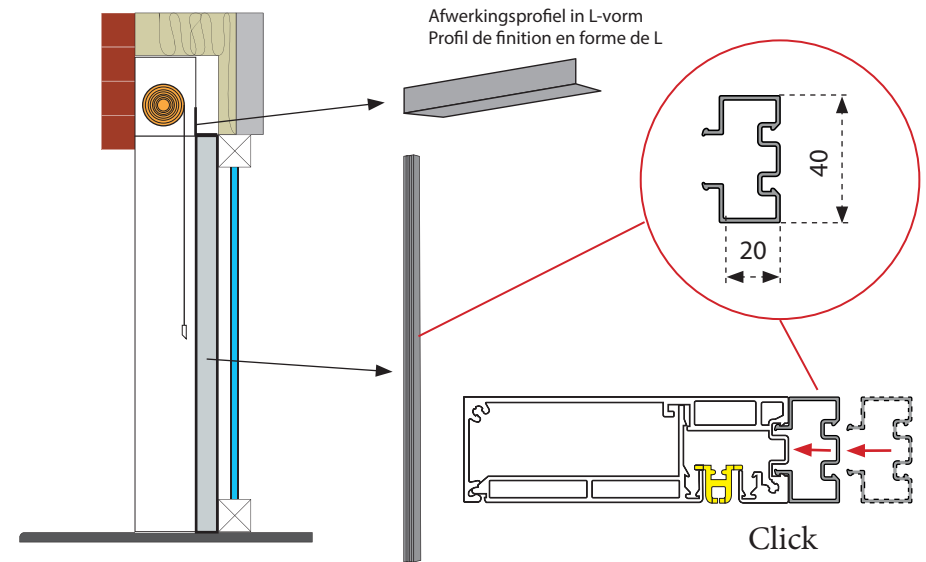

Demontage - Démontage

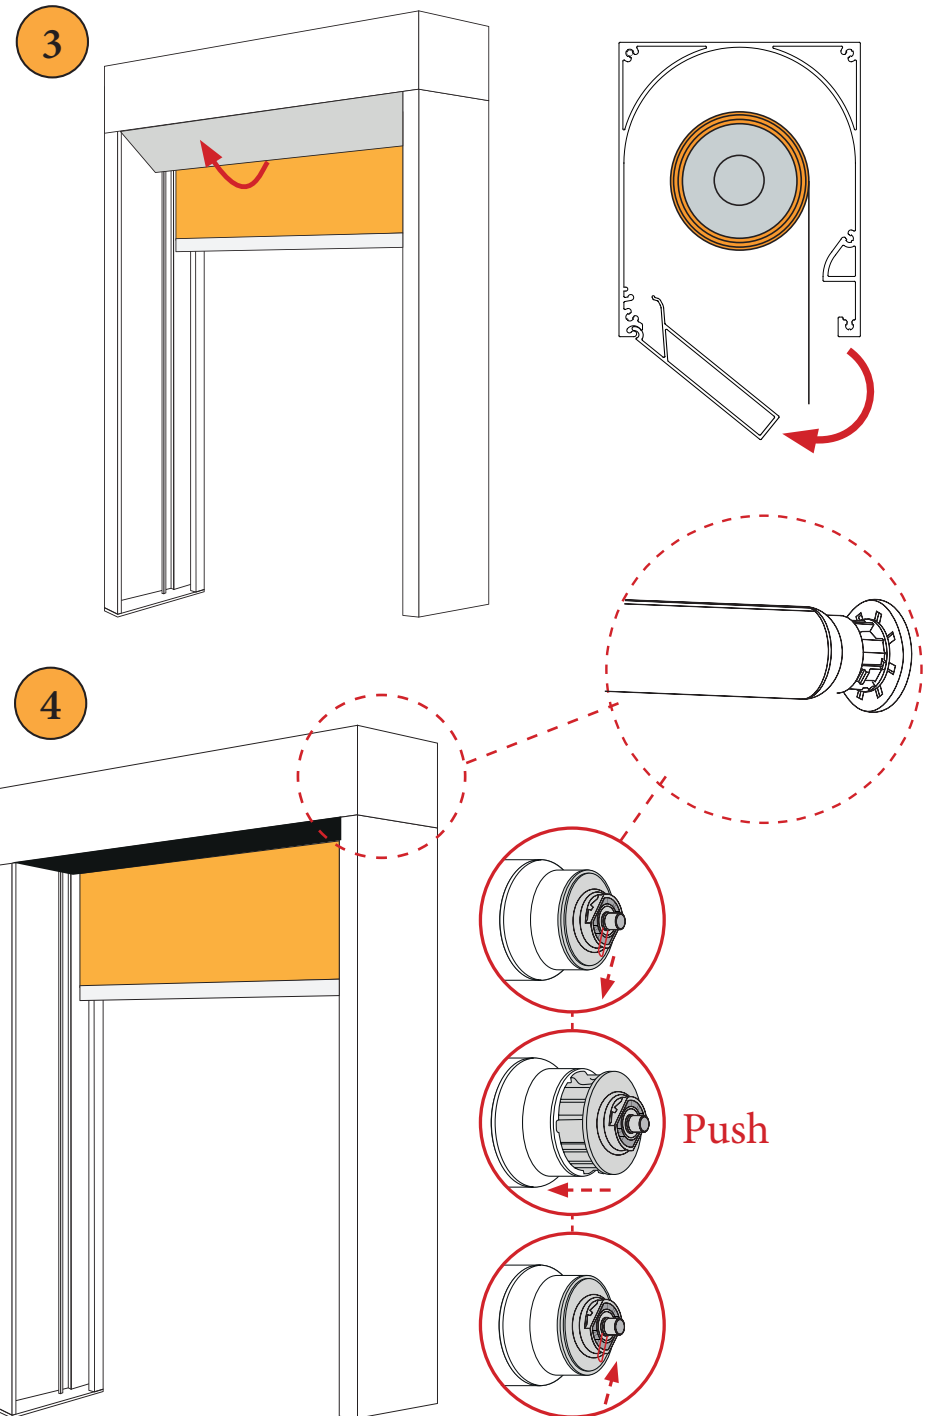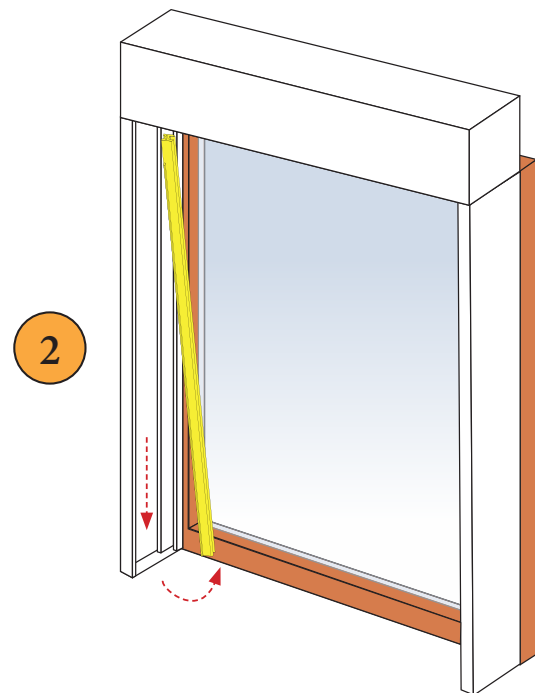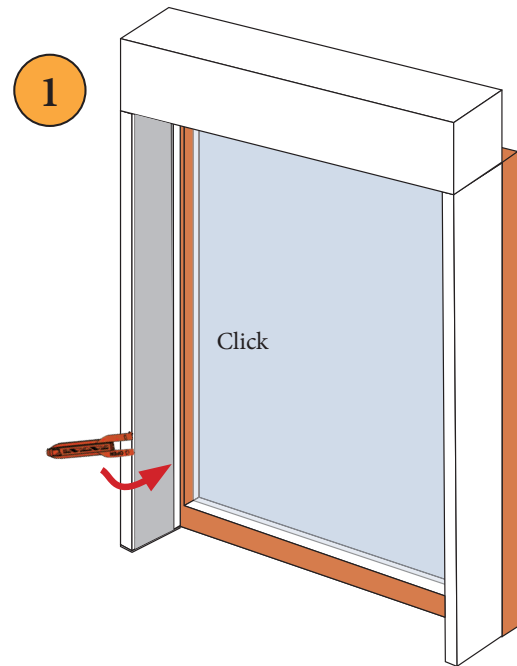

Zaffer Z-AIO motor (3 draad) - Zaffer Z-AIO moteur (3 fils)

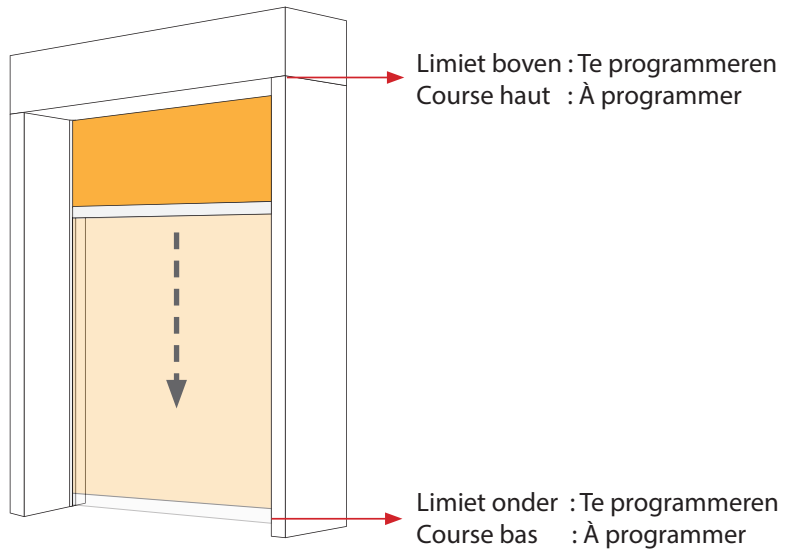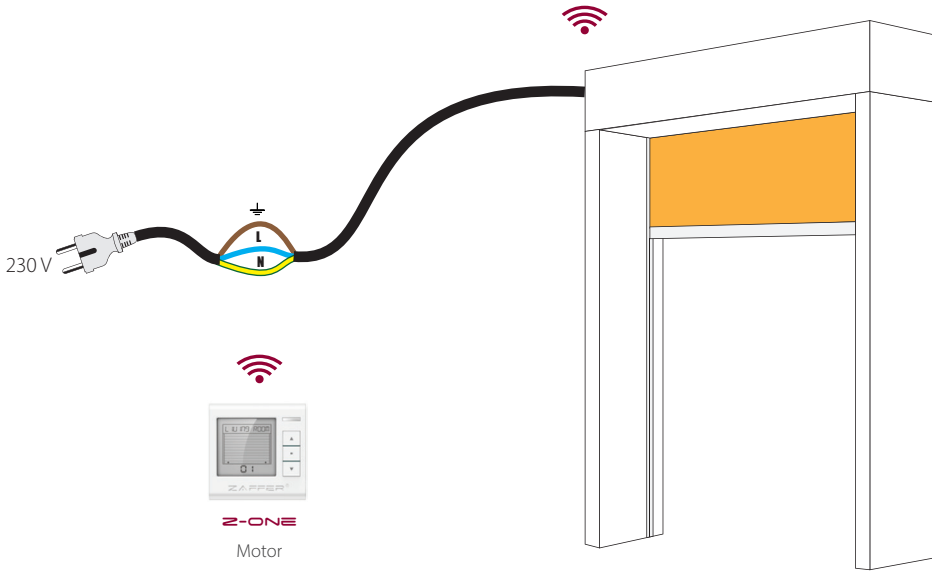

Notes :

[illegible]



www.glr.be

- Producten - *Produits* • Brochures • Montage instructies - *Manuels de montage*
- GLR Software • Bestelbons - *Bons de commande*

GLR BV / SRL
WALENWEG 95 1930 NOSSEGEM - BRUSSELS - BELGIUM
Tel +32(0)2 751 04 80 - Fax +32(0)2 751 04 90
info@glr.be - www.glr.be