




ALL-STAND Zip Screen


Patented technology

Montage-instructie *Instructions - Placement*

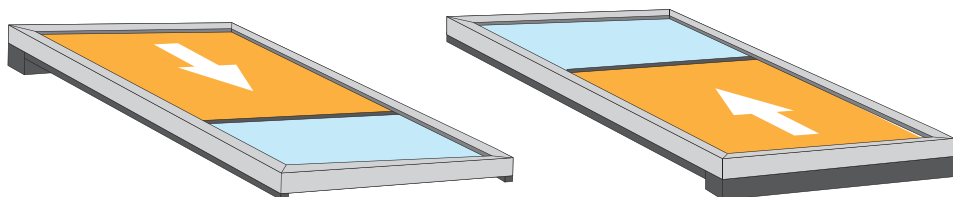


Gebruik deze instructie
alleen als hulpmiddel.


Utilisez ces instructions
seulement à titre d'aide

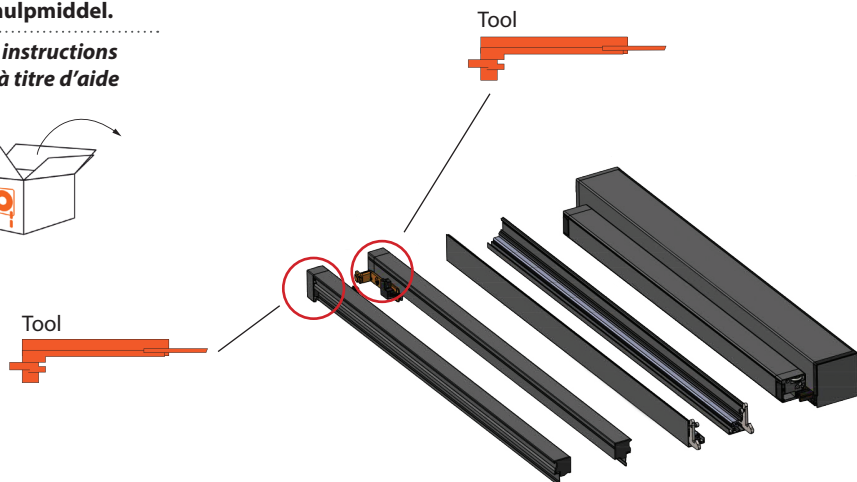

1

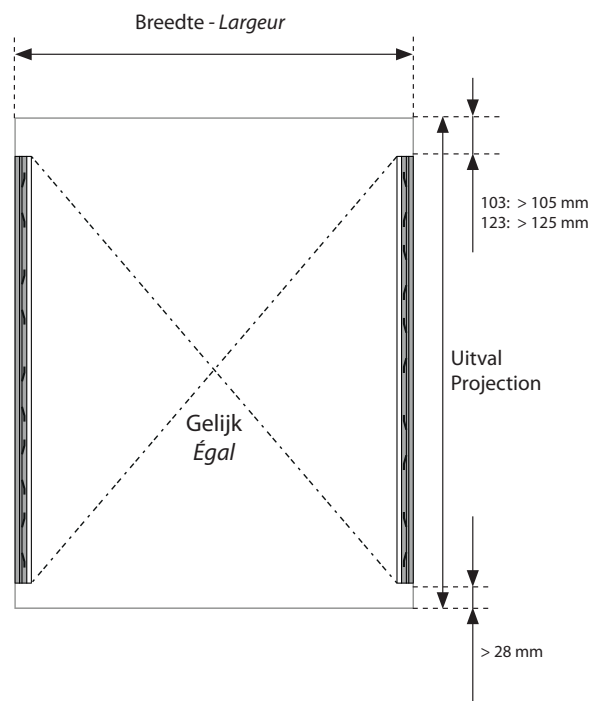


A

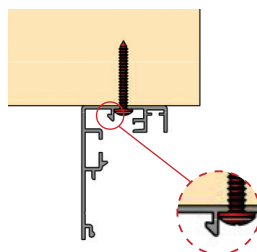


Opgelet
Deze rand mag niet worden
verbogen of beschadigd

Attention
Le bord ne doit pas être plié
ou endommagé

B

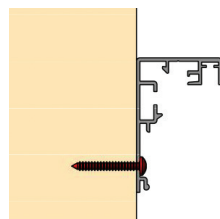


2






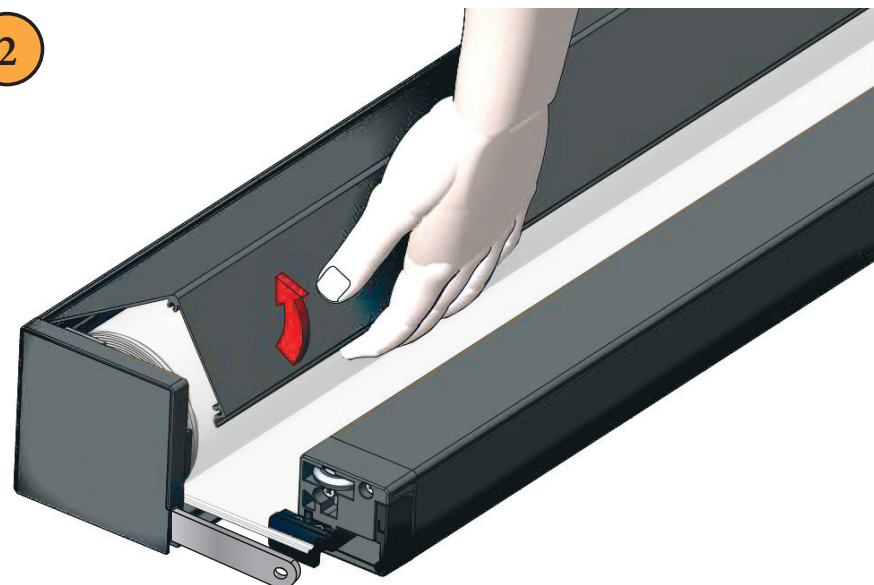


3




4

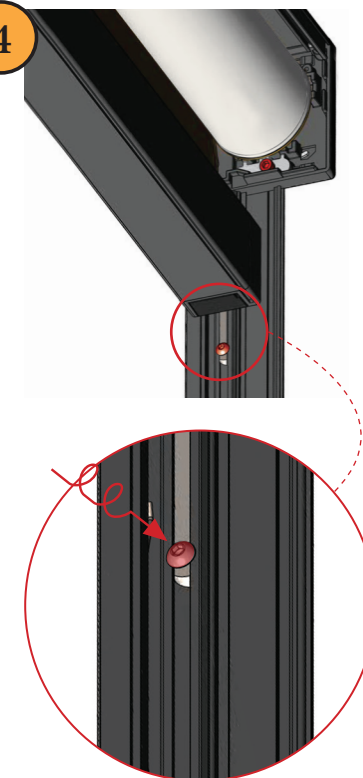


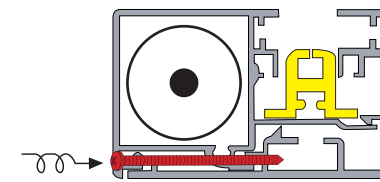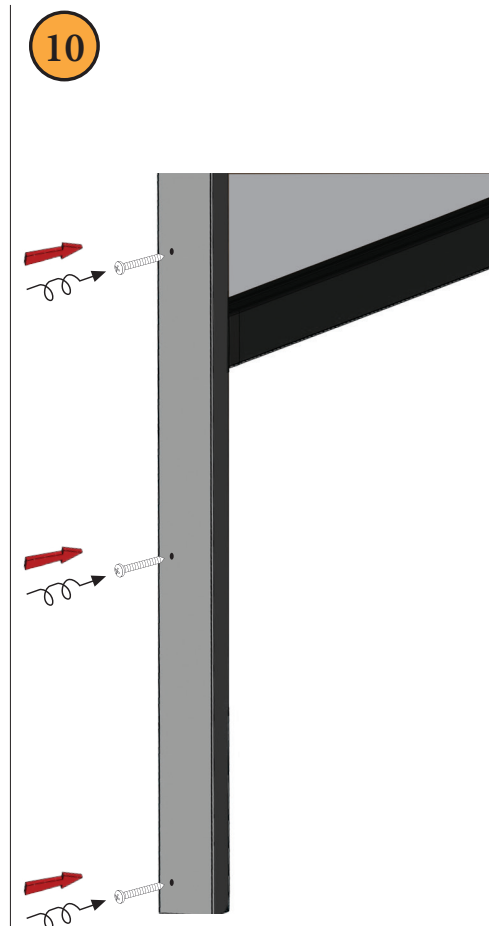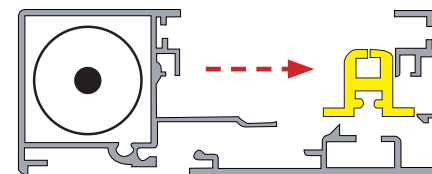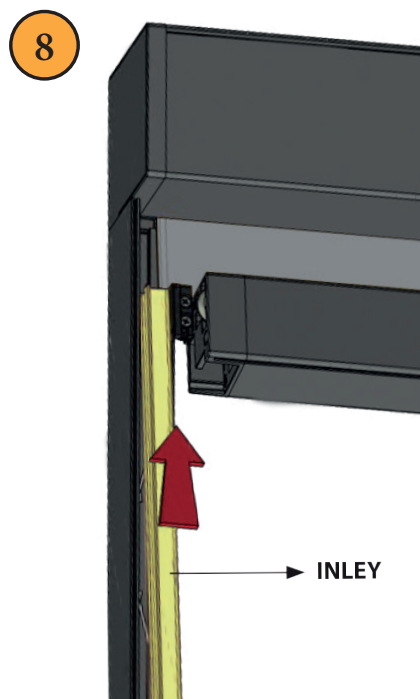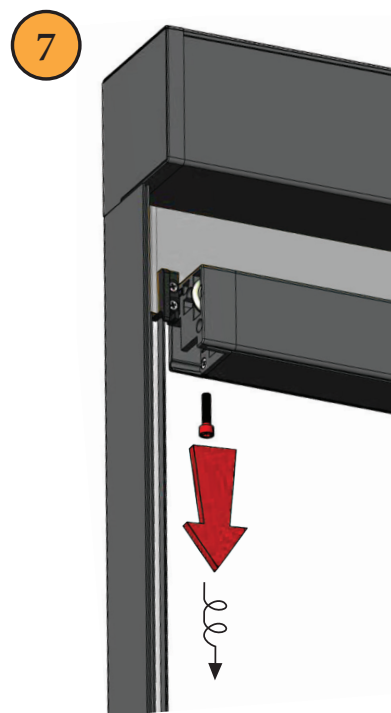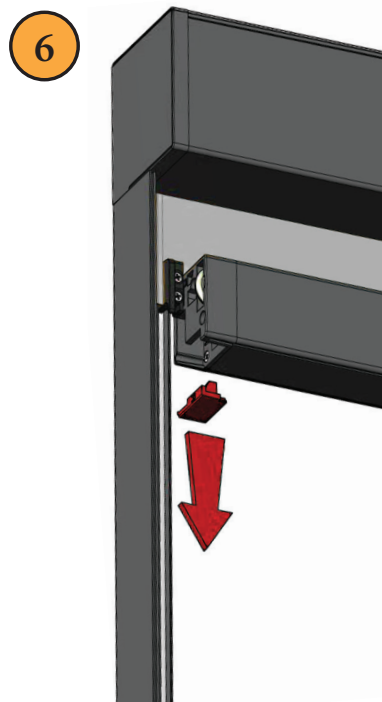


11

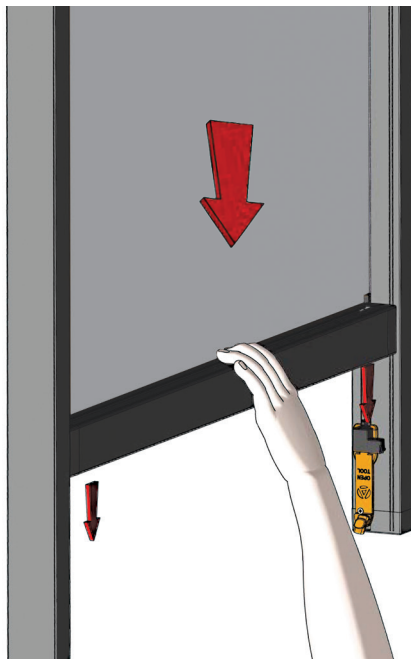


12

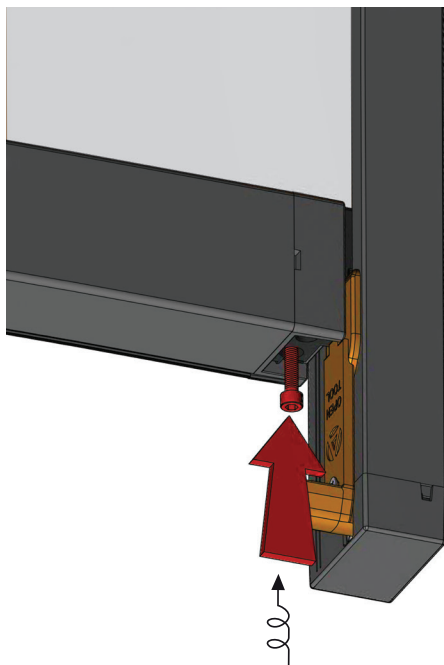

13


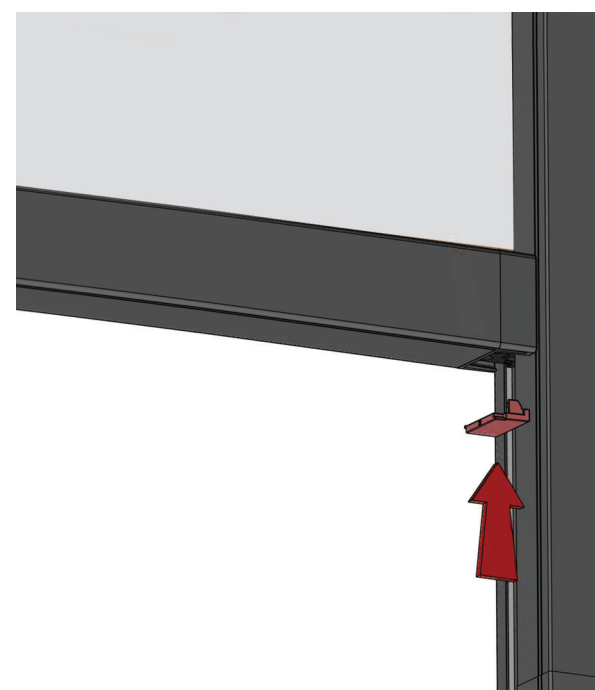


14

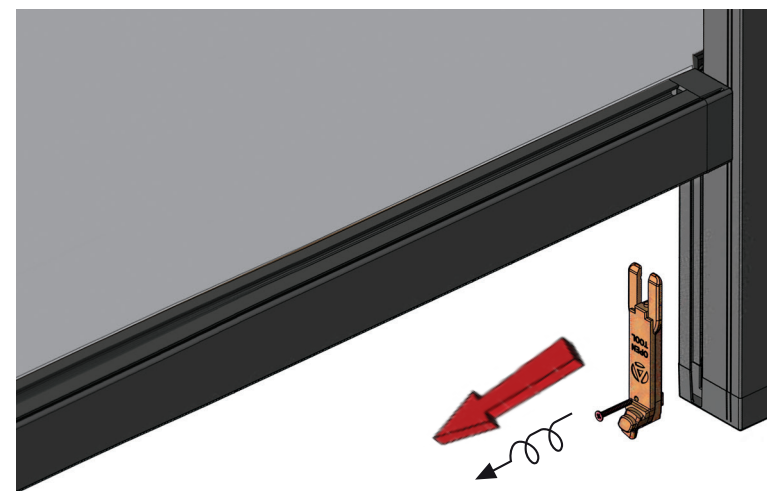

A



Standaard motor (4 draad)
Moteur Standard (4 fils)

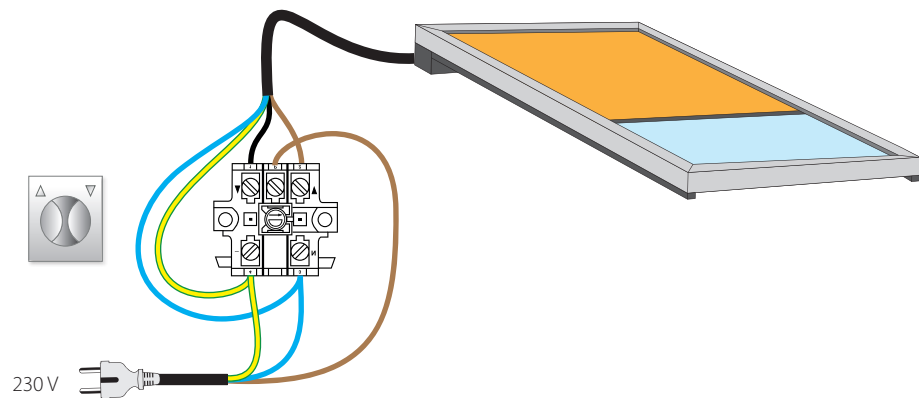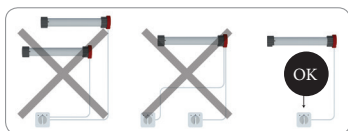

Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

B

Standaard motor (4 draad)
Moteur Standard (4 fils)

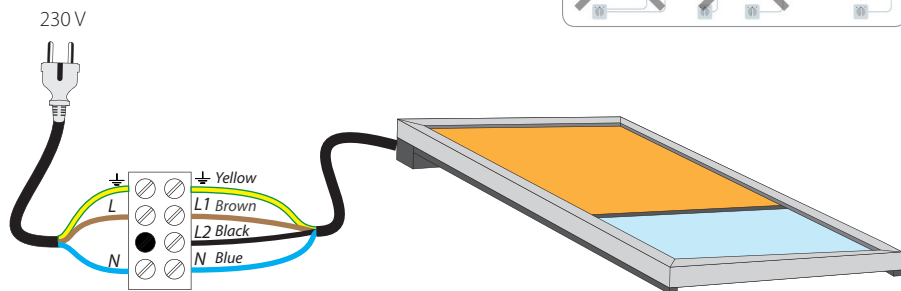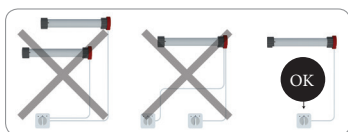


ZAFFER ST SWITCH


Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

C

Zaffer AIO motor (3 draad)
Zaffer AIO moteur (3 fils)

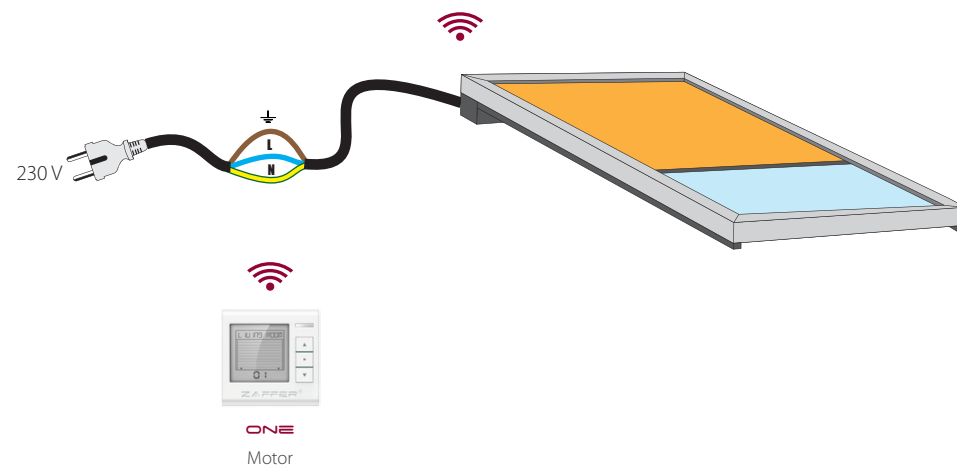
**D**

Nice RT motor (6 draad)
Nice RT moteur (6 fils)

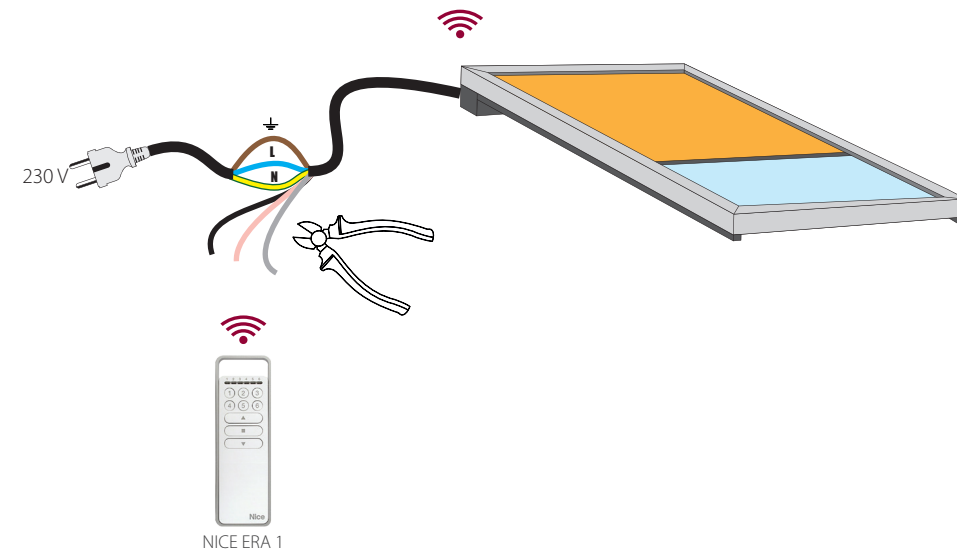


Demontage van geleider - Démontage des coulisses


1

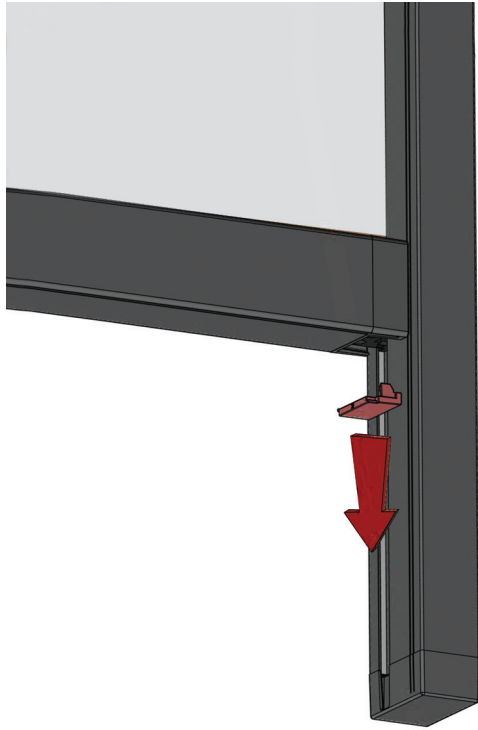


2

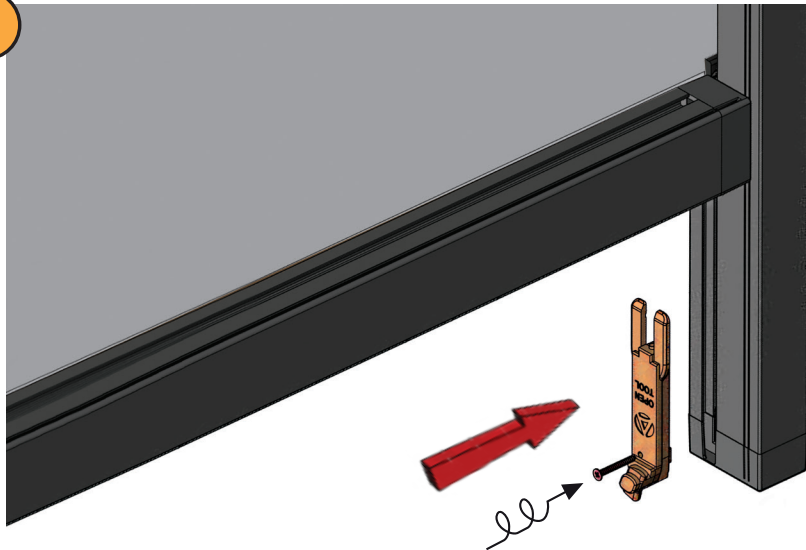


3

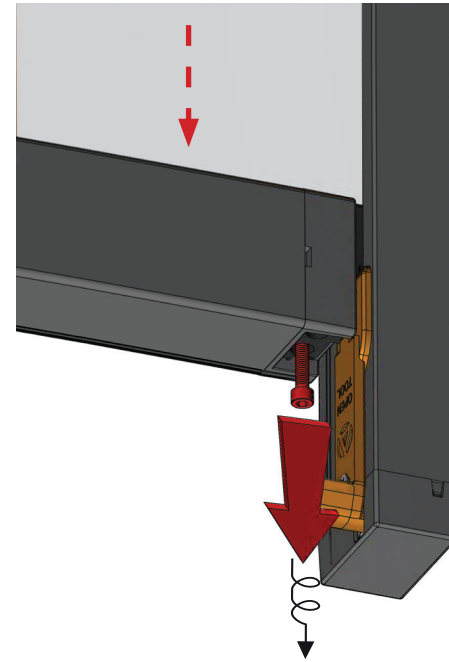

4

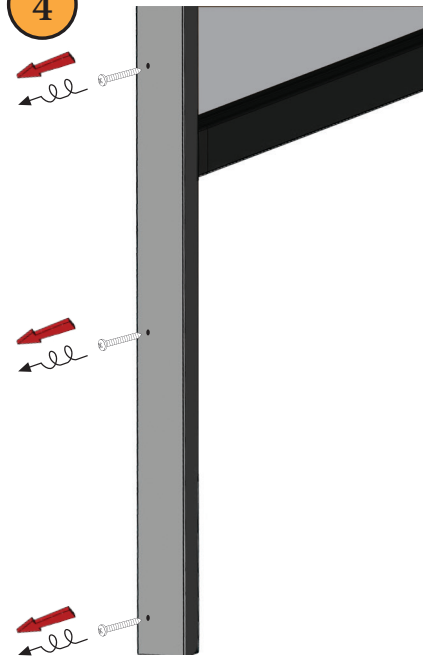

5

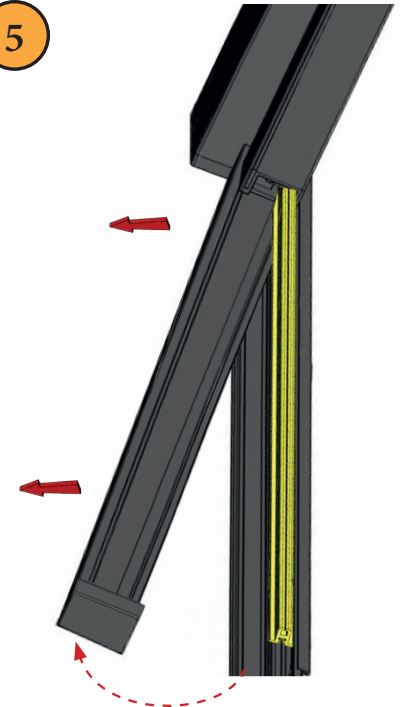



www.glr.be

- Producten - *Produits* • Brochures • Montage instructies - *Manuels de montage*
- GLR Software • Bestelbons - *Bons de commande*

GLR B.V.B.A. / S.P.R.L.
WALENWEG 95 1930 NOSSEGEM - BRUSSELS - BELGIUM
Tel +32(0)2 751 04 80 - Fax +32(0)2 751 04 90
info@glr.be - www.glr.be