




Fabrikant Rollluiken & Zonwering
Fabricant Volets & Protections Solaires


Montage-instructie
Instructions - Placement

Indus
Alu 55
Alu 77




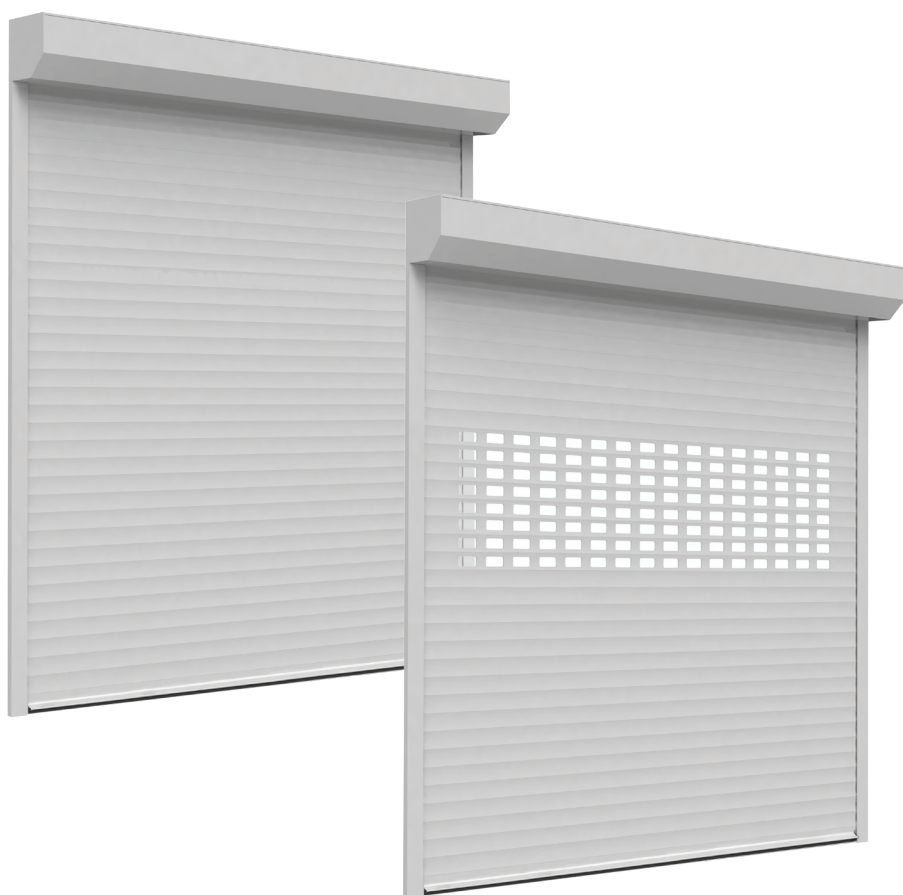


Gebruik deze instructie
alleen als hulpmiddel.


Utilisez ces instructions
seulement à titre d'aide

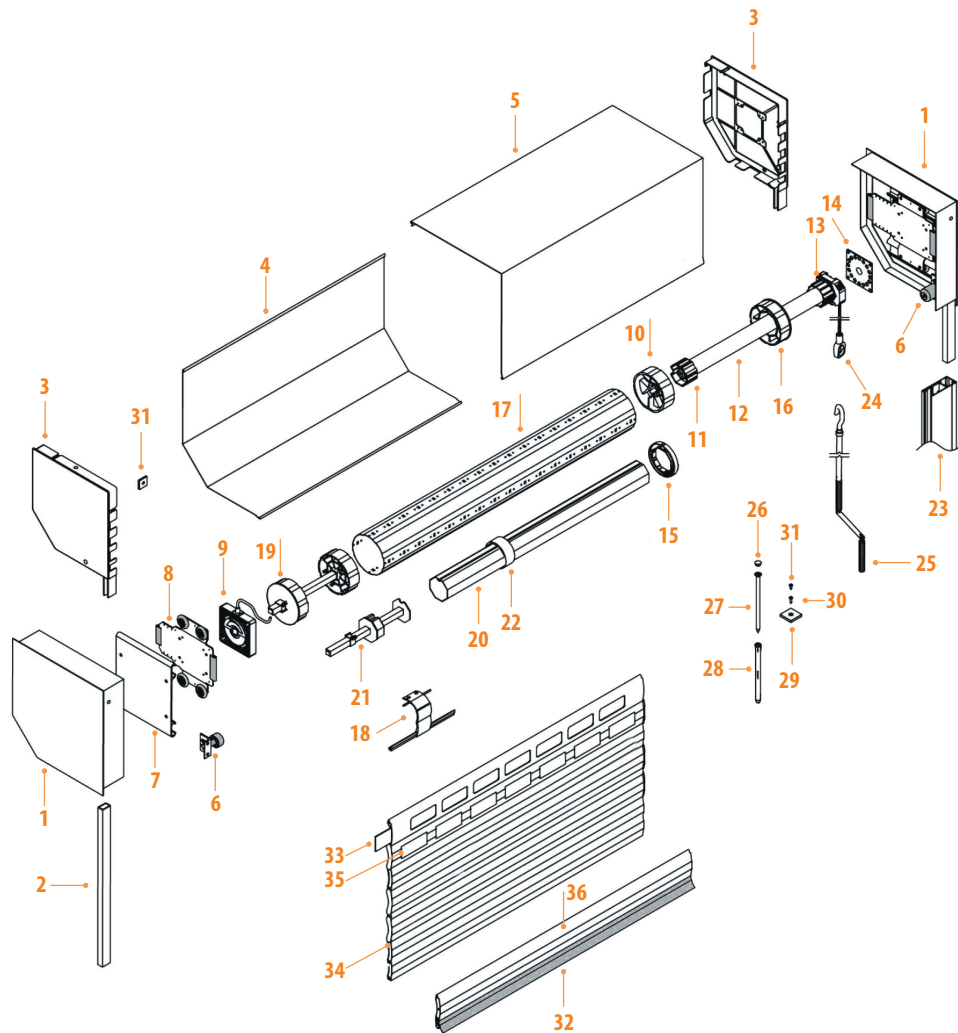


Nr	Beschrijving / Description
1	Stalen zijkap / <i>Flasque en acier</i>
2	Voet zijkap / <i>Patte de la flasque</i>
3	Gegoten zijkap / <i>Flasque en fonte</i>
4	Voorplaat / <i>Tôle avant</i>
5	Achterplaat / <i>Tôle arrière</i>
6	Invoerwiel op de zijkap / <i>Guide roulette sur la flasque</i>
7	Console voor de zijkap / <i>Console sur la flasque</i>
8	Rail op de zijkap / <i>Rail sur la flasque</i>
9	Valbreker / <i>Stop chute</i>
10	Adapters voor as 125 mm / <i>Adaptateurs pour axe 125 mm</i>
11	Adapters voor as 70 mm / <i>Adaptateurs pour axe 70 mm</i>
12	Tubular motor / <i>Moteur tubulaire</i>
13	Meenemer voor motor (70 mm as) / <i>Adaptateur pour moteur (axe 70 mm)</i>
14	Motor montage plaat / <i>Plaque de montage moteur</i>
15	Bevestigingsring voor optilbeveiliging / <i>Anneau de retenue pour protection contre le levage</i>
16	Adapter voor motor (125 as) / <i>Adaptateur de moteur (axe 125 mm)</i>
17	As ø 125 mm (optioneel) / <i>Axe 125 (optionnel)</i>
18	Anti-ophef (optioneel) / <i>Dispositif anti-soulevement (optionnel)</i>
19	Asbouten voor as 125 mm / <i>Boulon d'axe pour axe 125 mm</i>
20	Staal achthoekige as ø 70 mm / <i>Axe octogonale en acier ø 70 mm</i>
21	Asbouten voor 70 mm as / <i>Boulon d'axe pour axe 70 mm</i>
22	Opsteekring 83 mm (voor 70 as) / <i>Anneau ressort 83 mm (pour 70 axe)</i>
23	Geleider / <i>Coulisse</i>
24	Oogje voor noodhandzwengel (optioneel) / <i>Œil pour manivelle de secours (optionnel)</i>
25	Noodhandzwengel (optioneel) / <i>Manivelle de secours (optionnel)</i>
26	Schroefdoop / <i>Cache vis</i>
27	Schroef ø 7 x 100t / <i>Vis ø 7 x 100t</i>
28	Moer (10 x 100t) / <i>Écrou (10 x 100t)</i>
29	Montageplaat voor zijkap / <i>Plaque de montage pour la flasque</i>
30	Schroef-ø 4,2 x 13 / <i>Vis-ø 4,2 x 13</i>
31	Schroef ø 4.8X16 / <i>Vis ø 4.8X16</i>
32	Onderlat rubber / <i>Caoutchouc de la sous-lame</i>
33	Polycarbonaat strips voor kijkvensterprofiel / <i>Bandes en polycarbonate pour hublot</i>
34	Vergrendelingsclips / <i>Clips de verrouillage</i>
35	Kijkvensterprofiel / <i>Hublot</i>
36	Eindlijst / <i>Sous-lame</i>

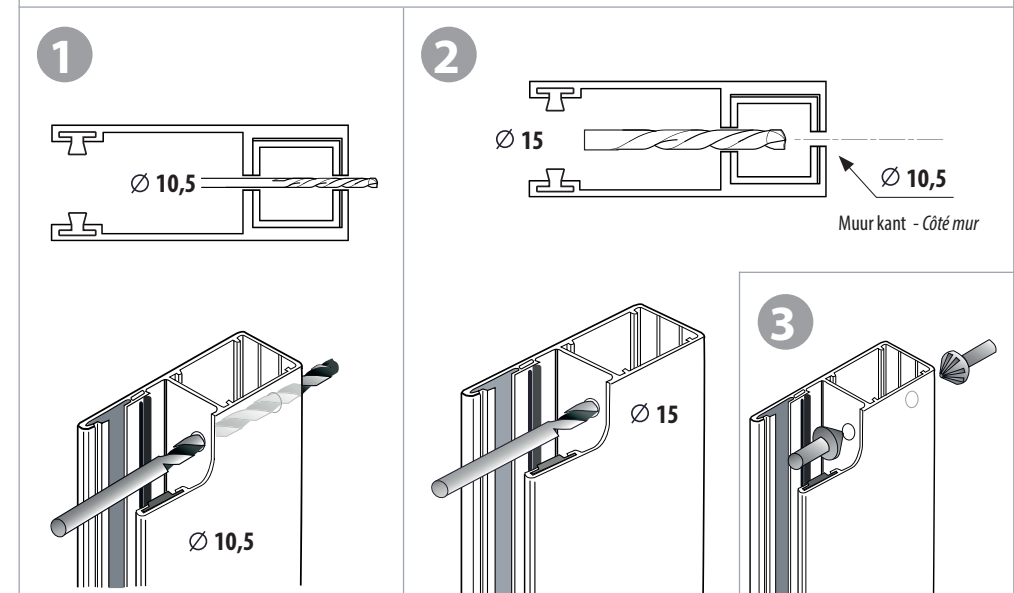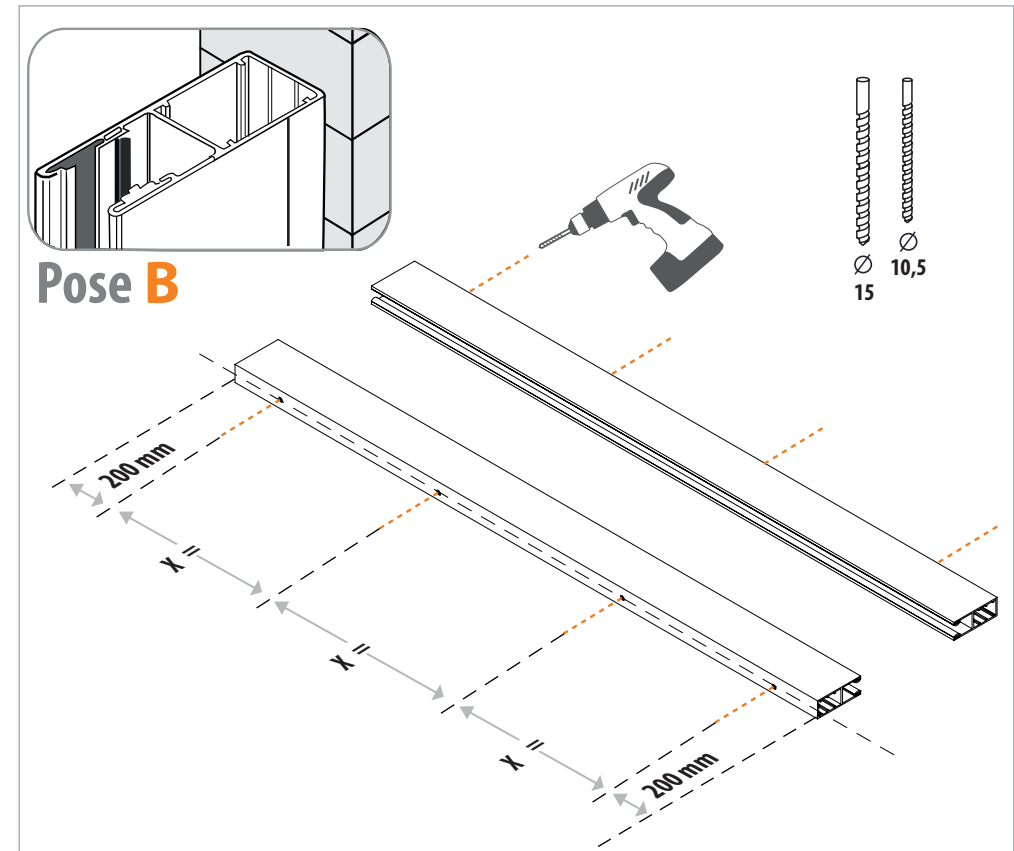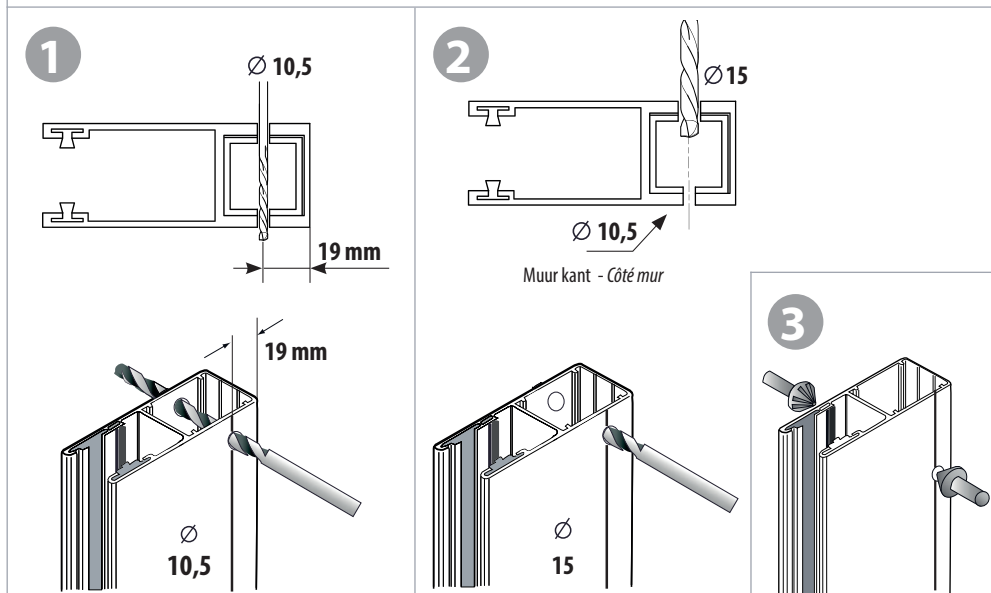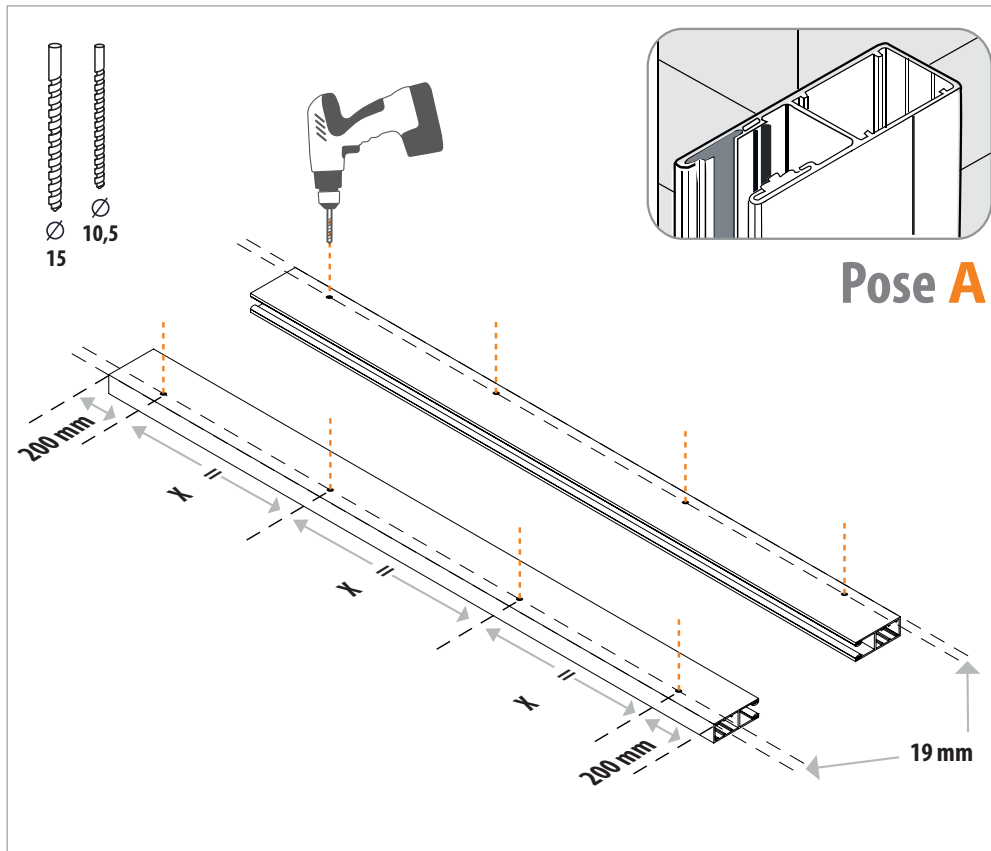


4

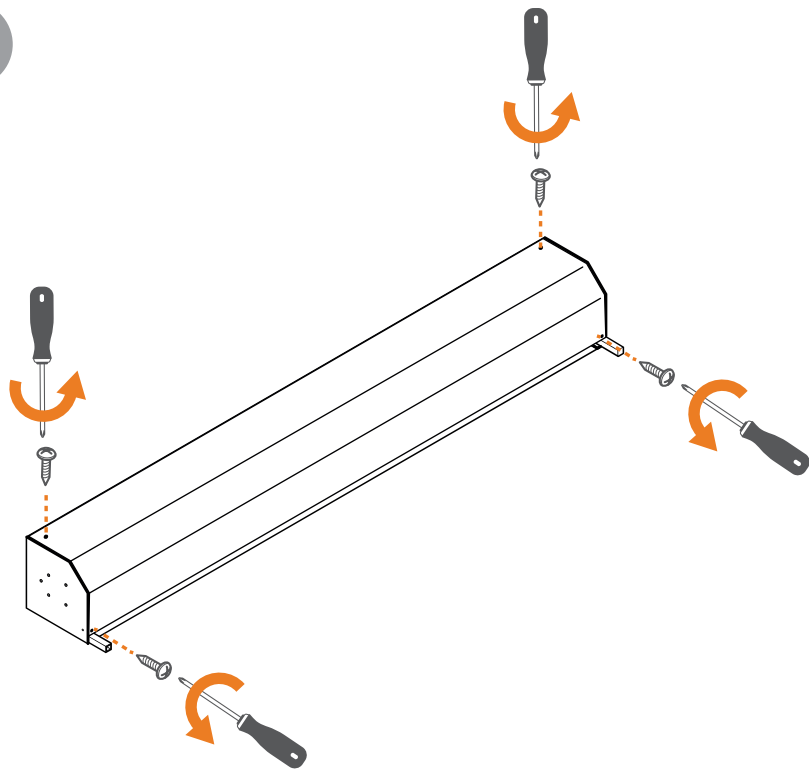


5

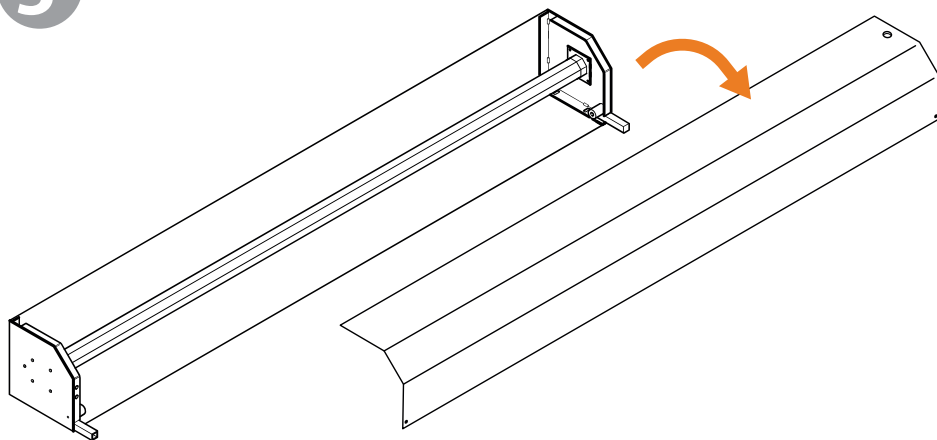


6




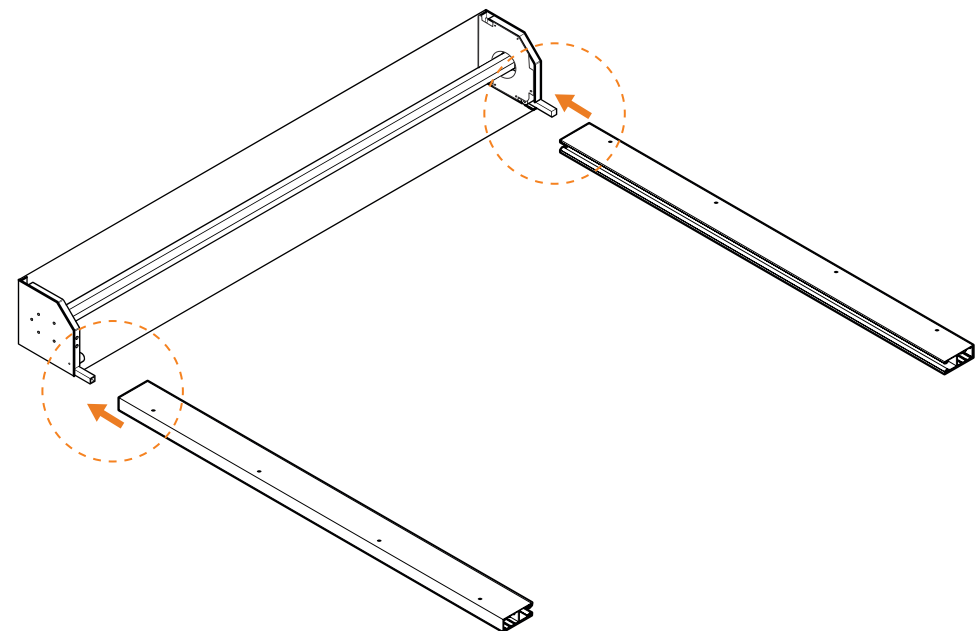
**A**





Kast 300 / Caisson 300






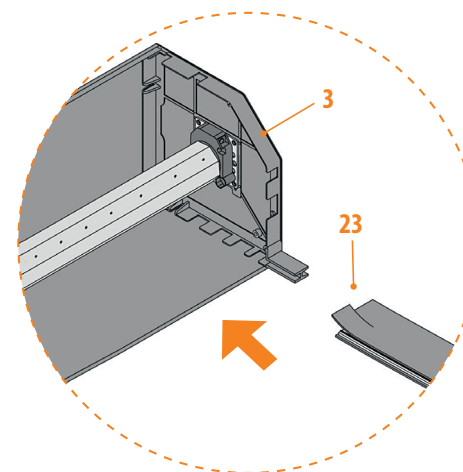
**B**

Kast 360 / Caisson 360

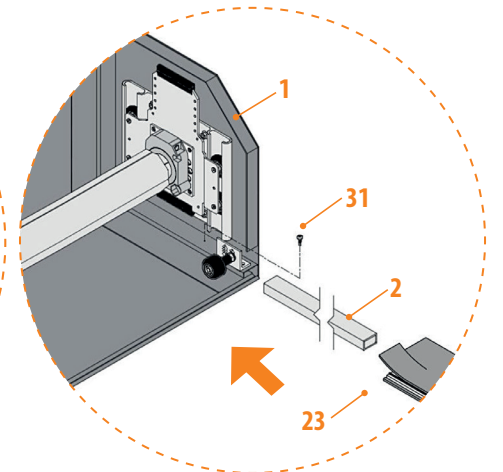


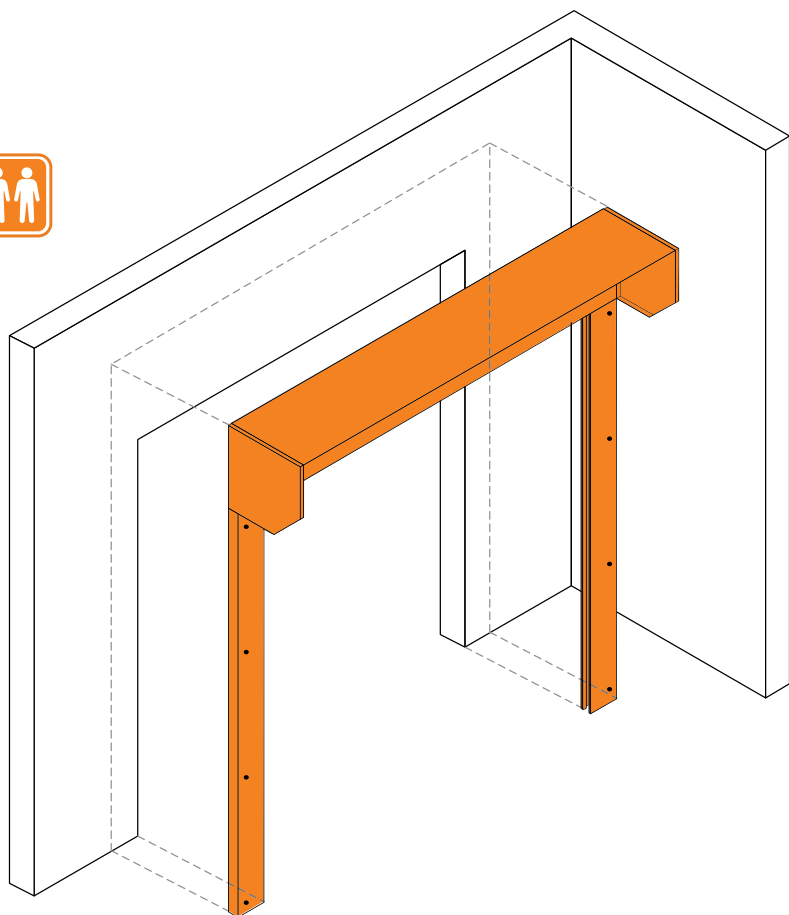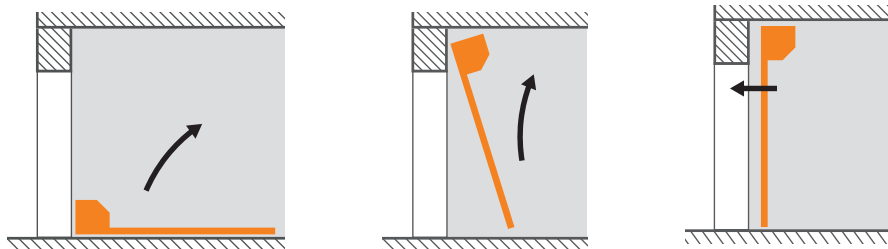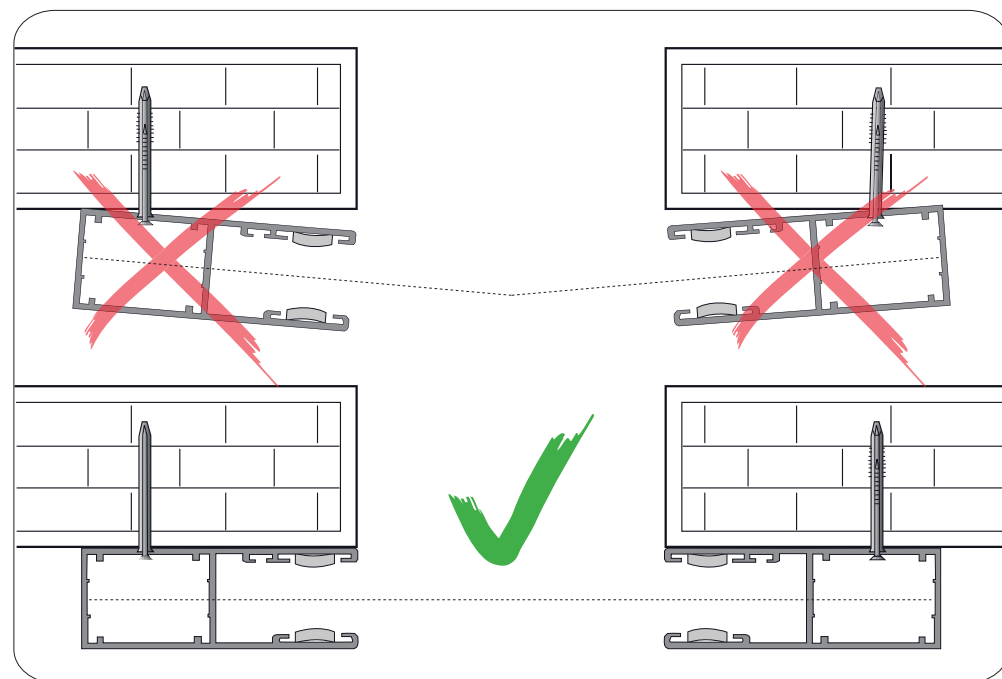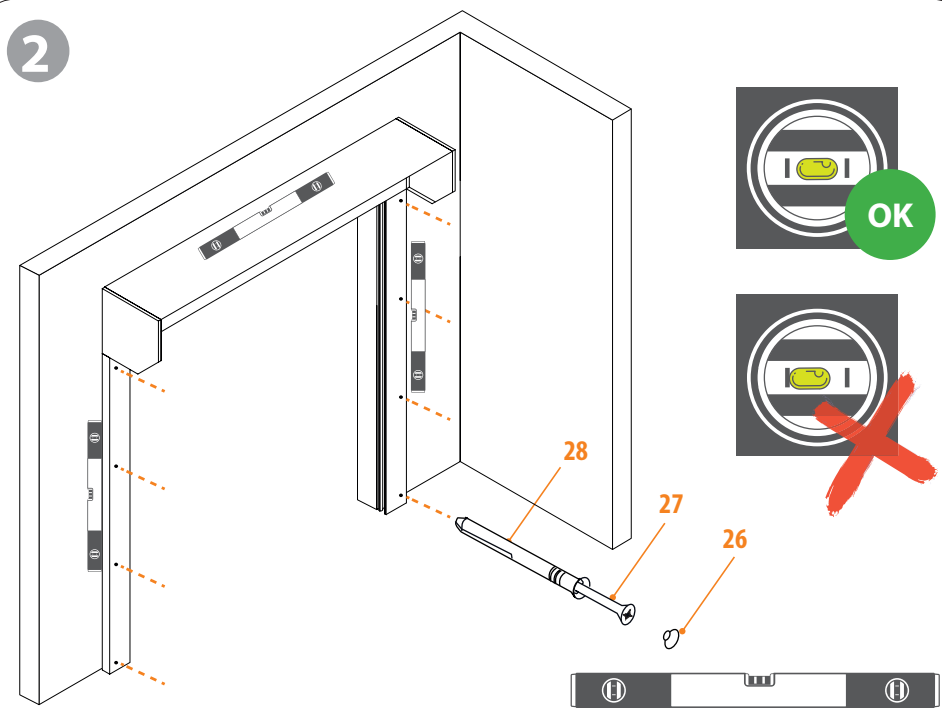1 Pose **A****2**

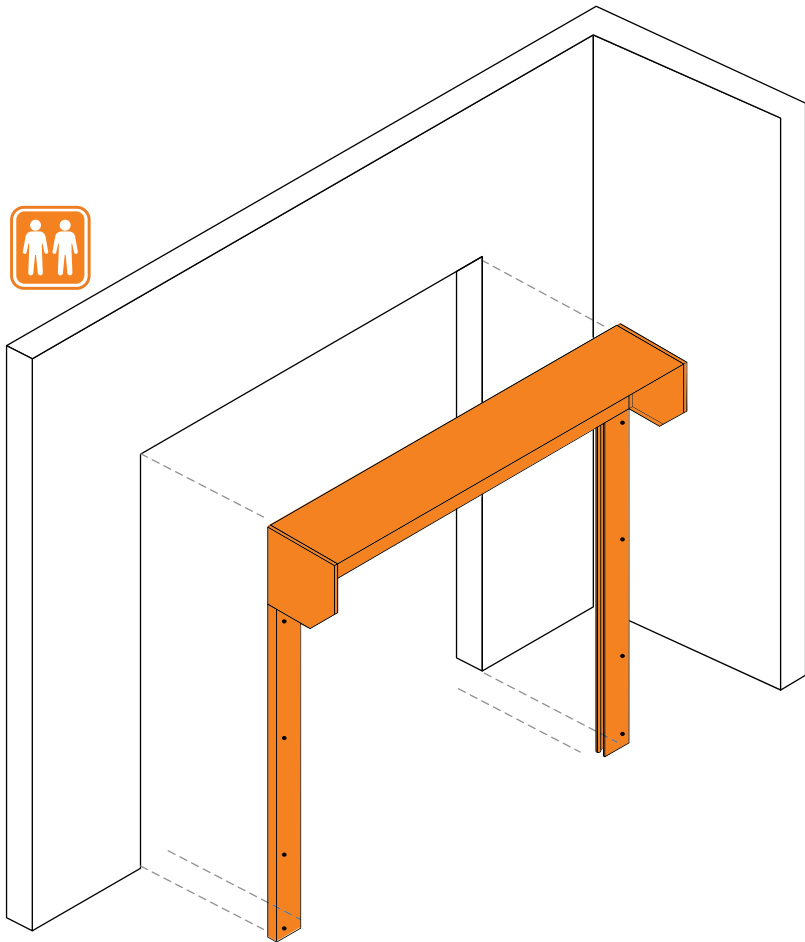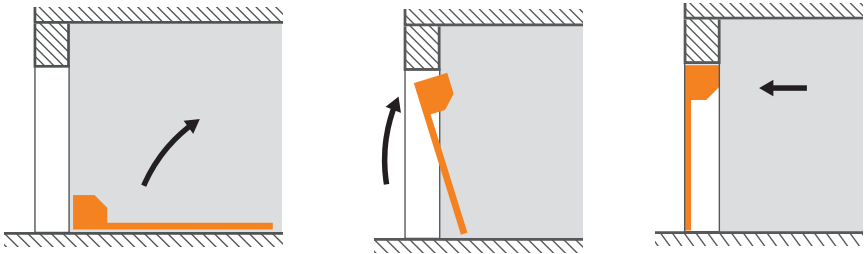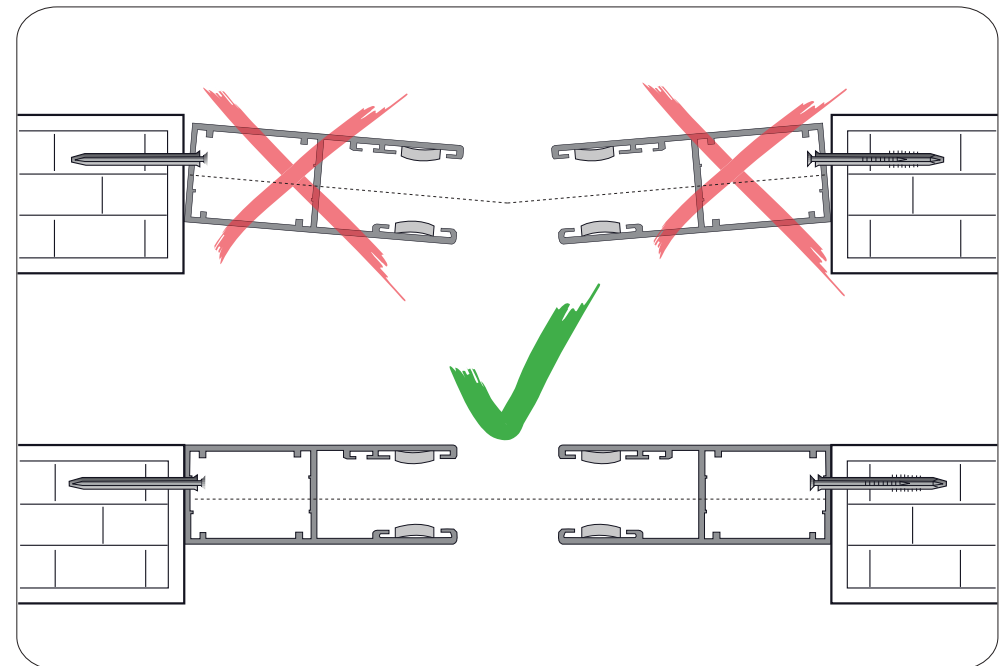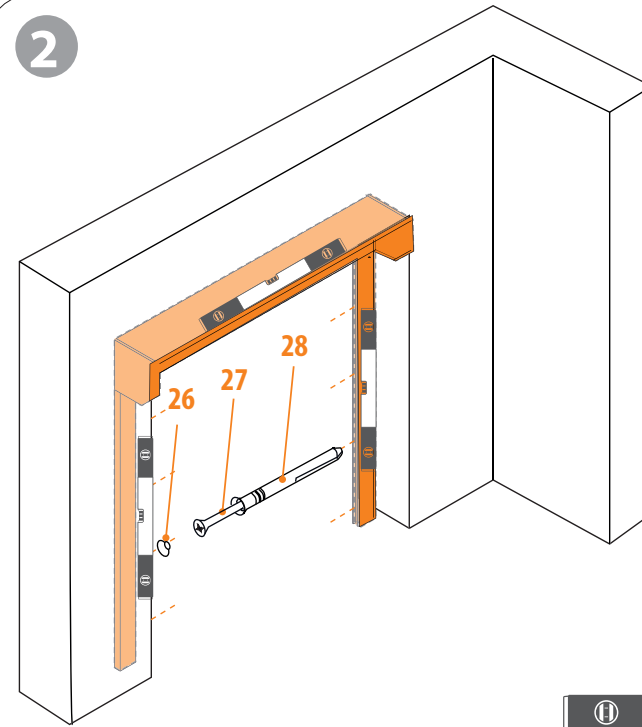
1 Pose **B****2**

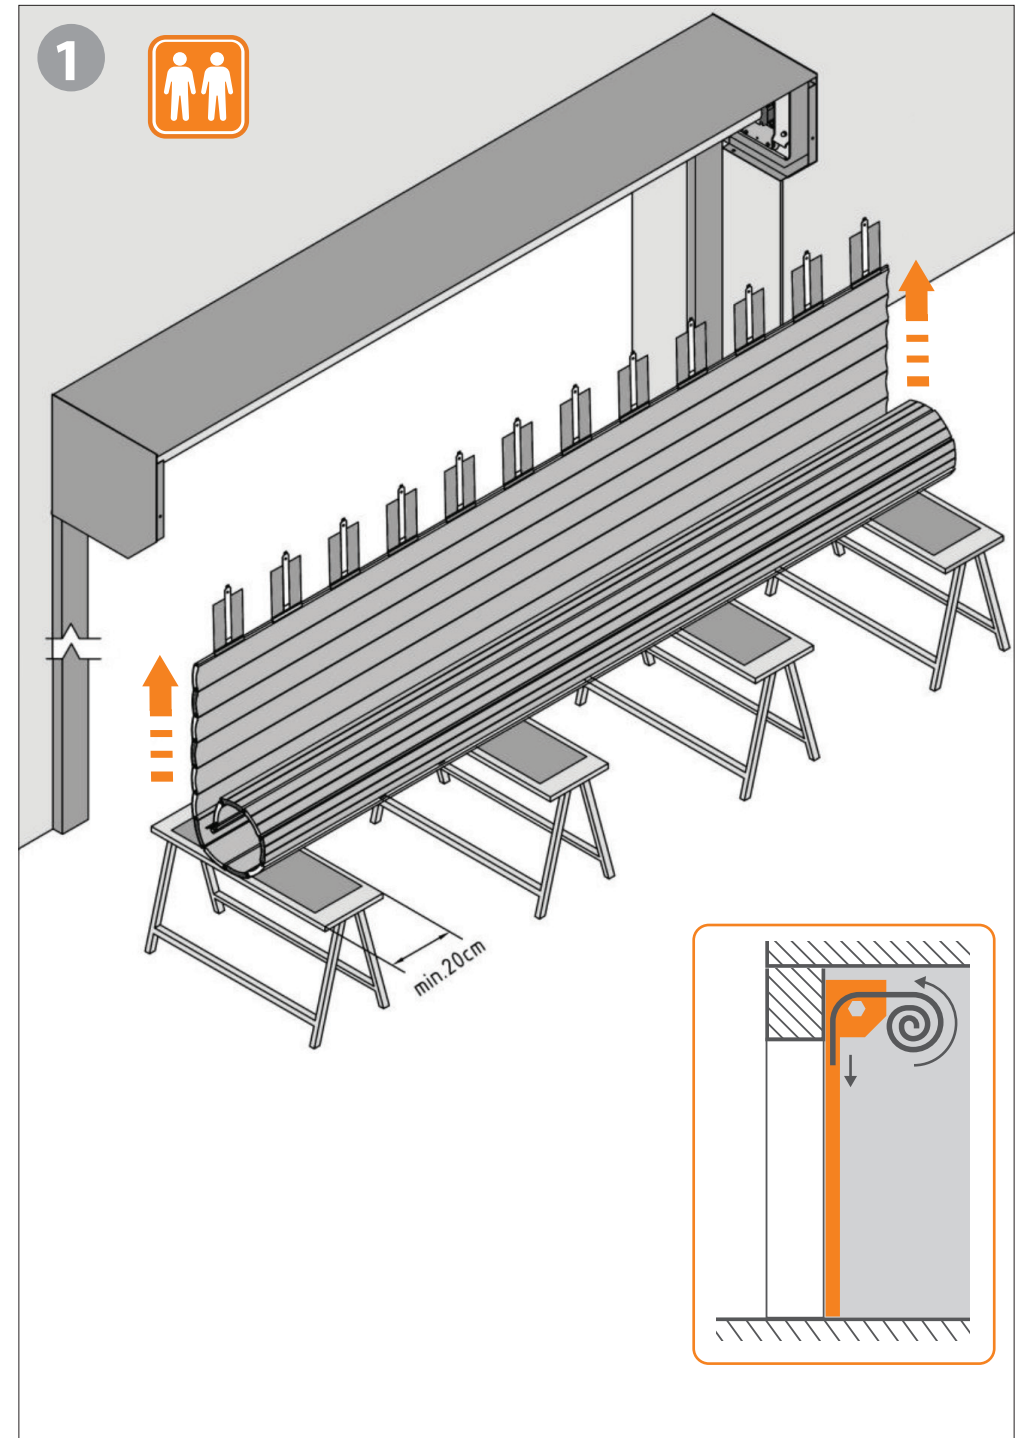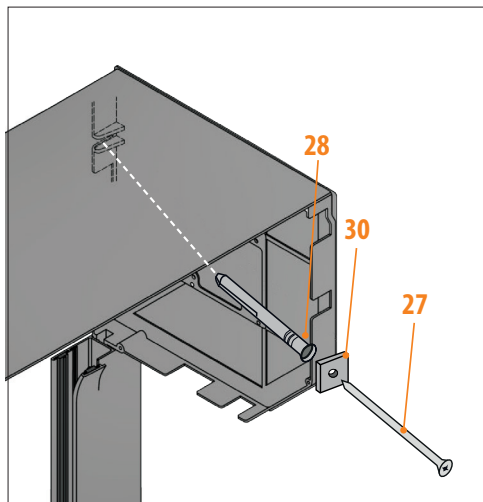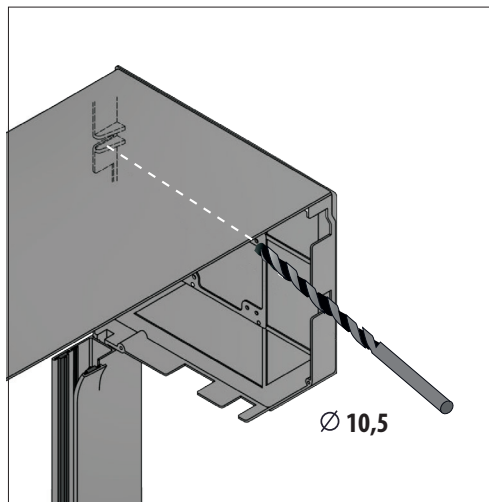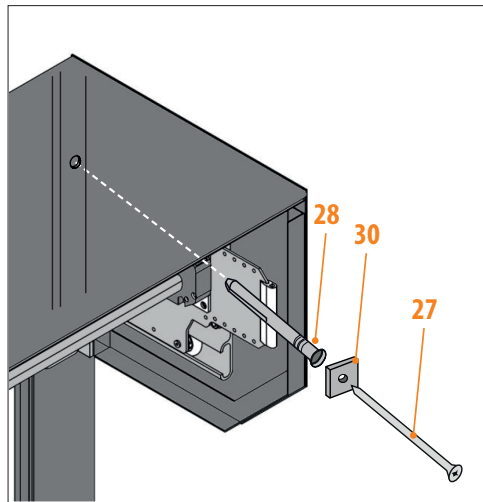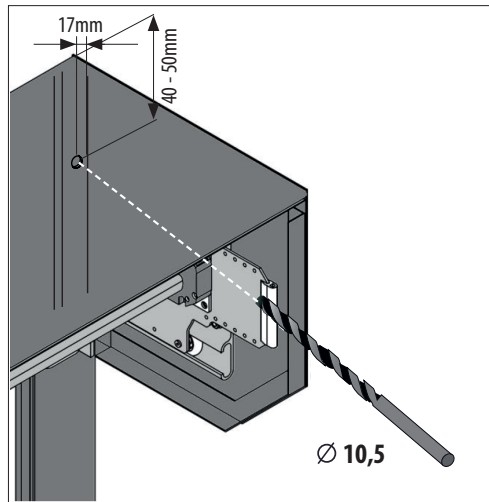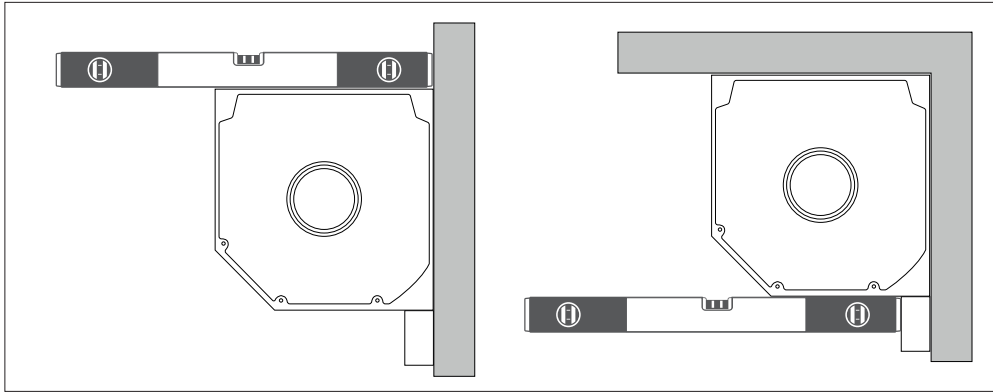


2

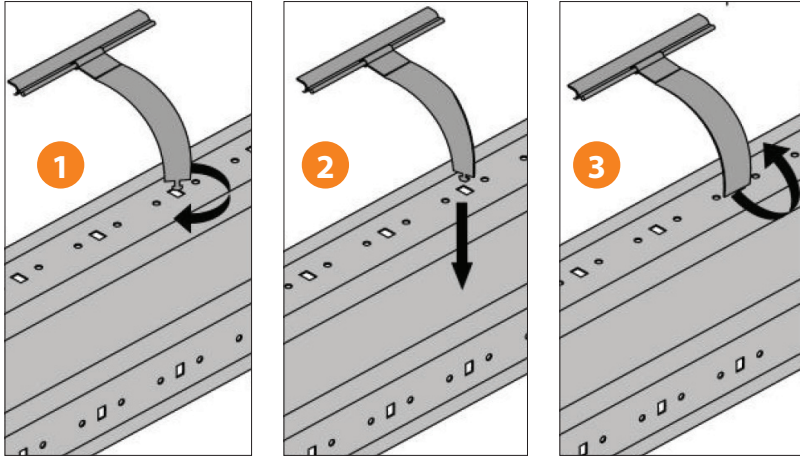


3

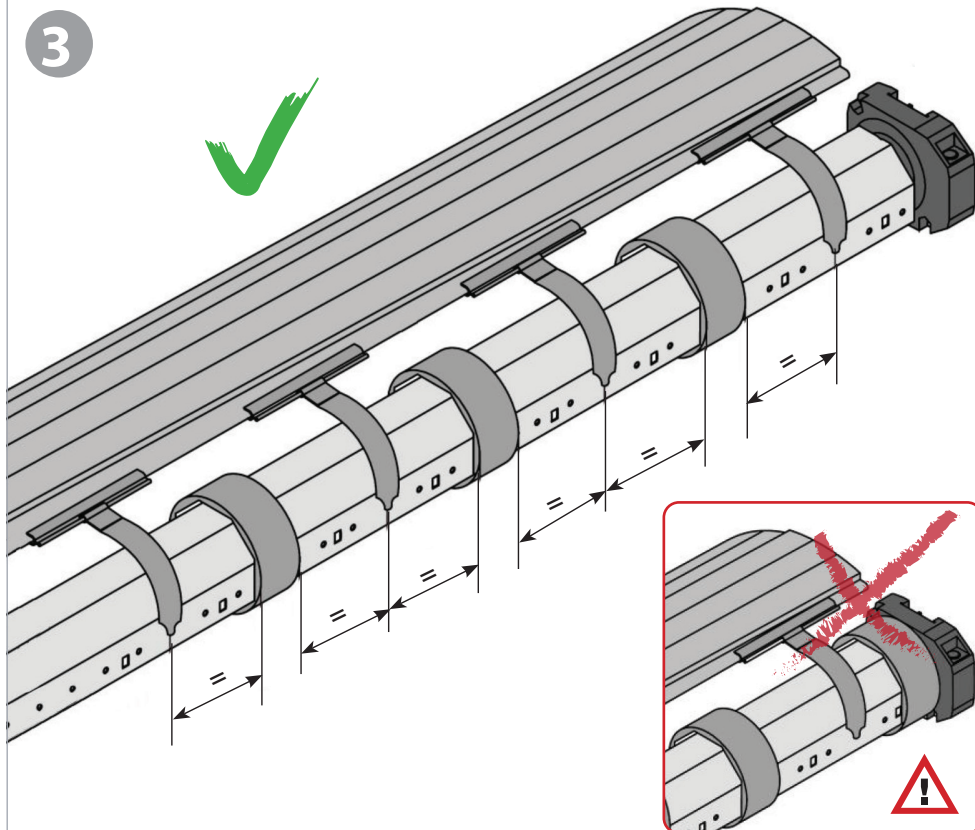


4

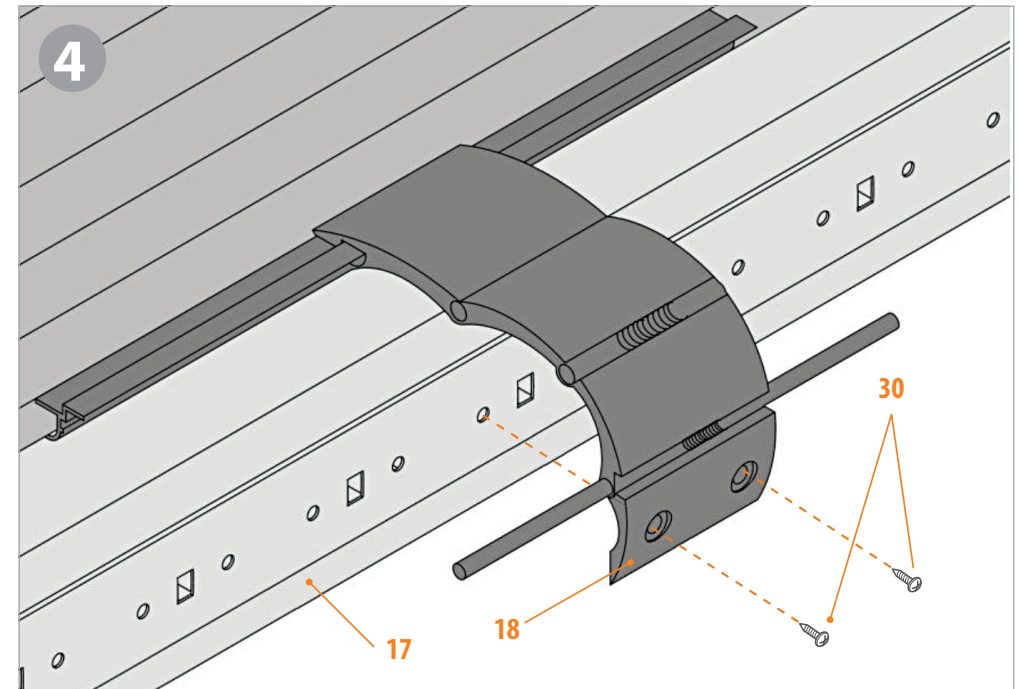

5

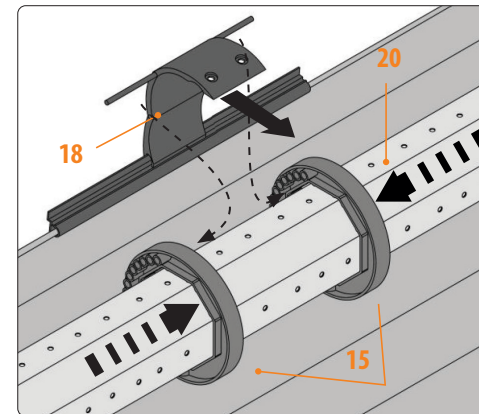


6

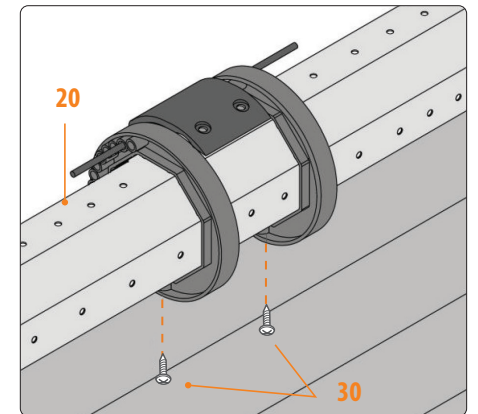


7

Kast 300 / Caisson 300

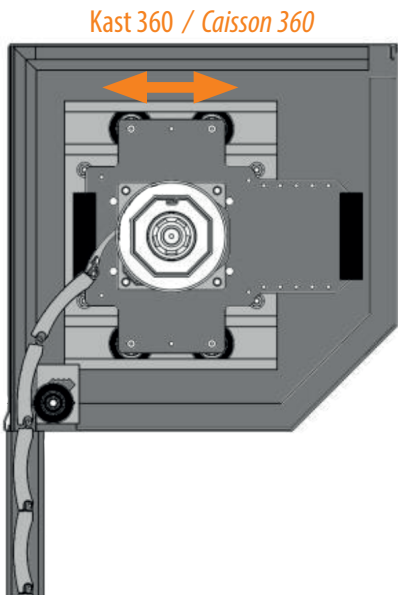


8

Valbreker / Stop chute

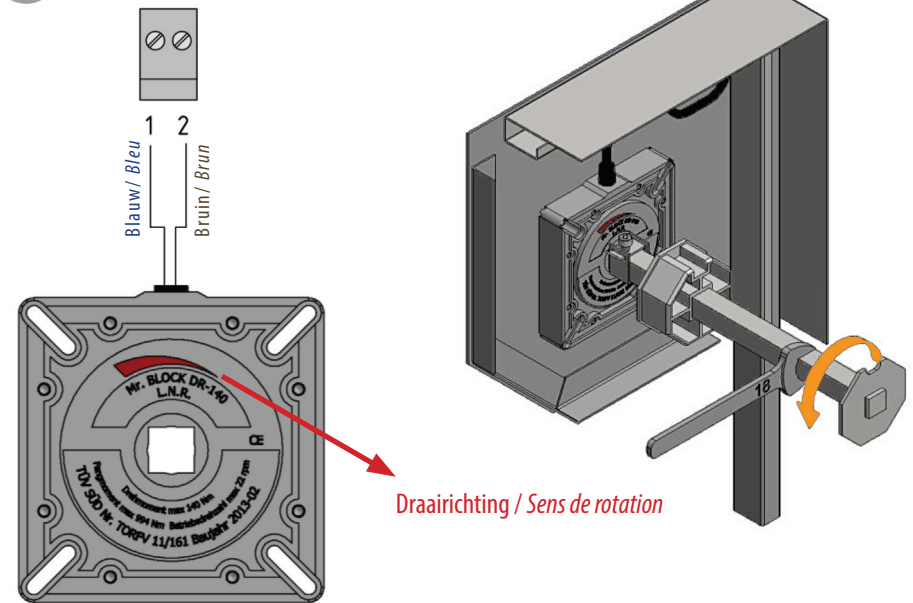


9





A

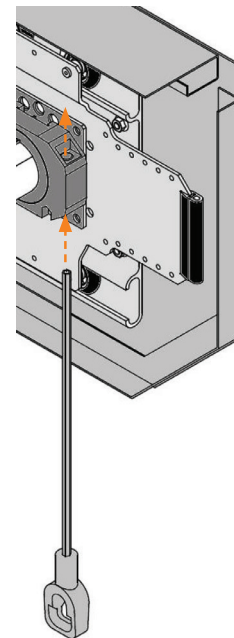


B

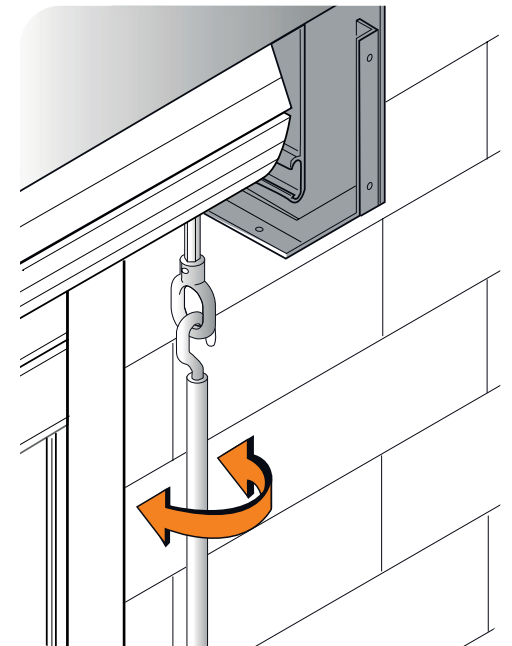

10

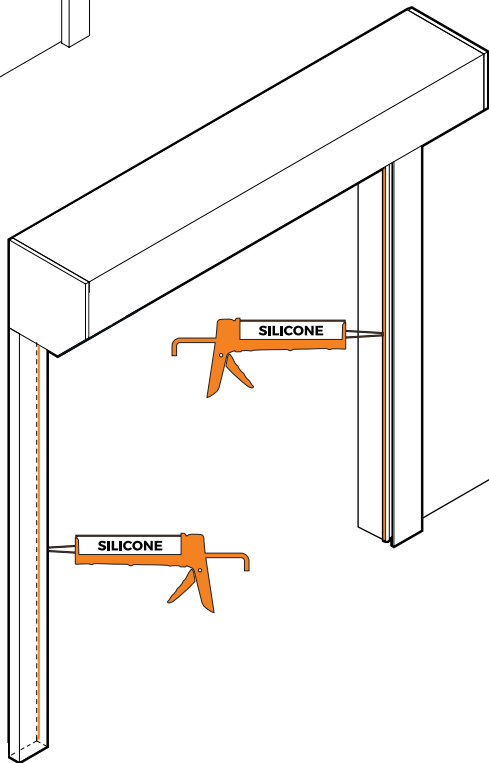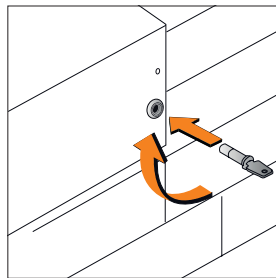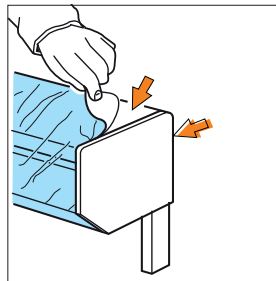
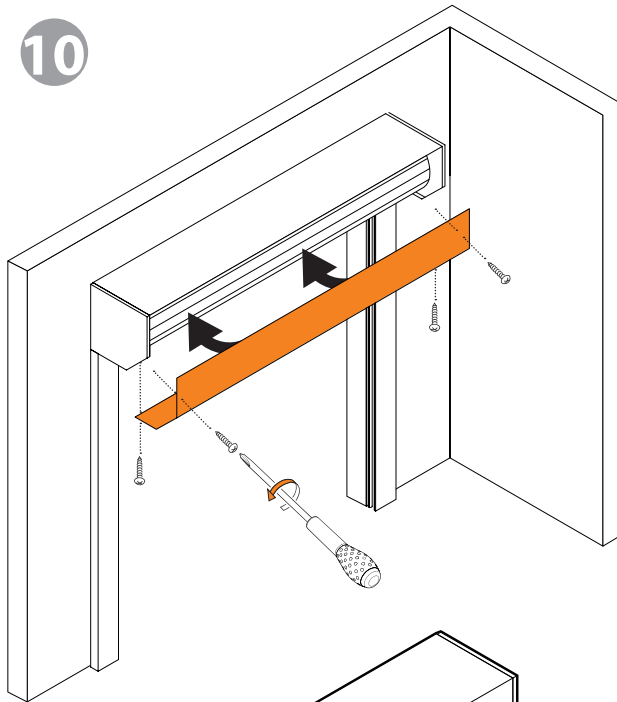


11


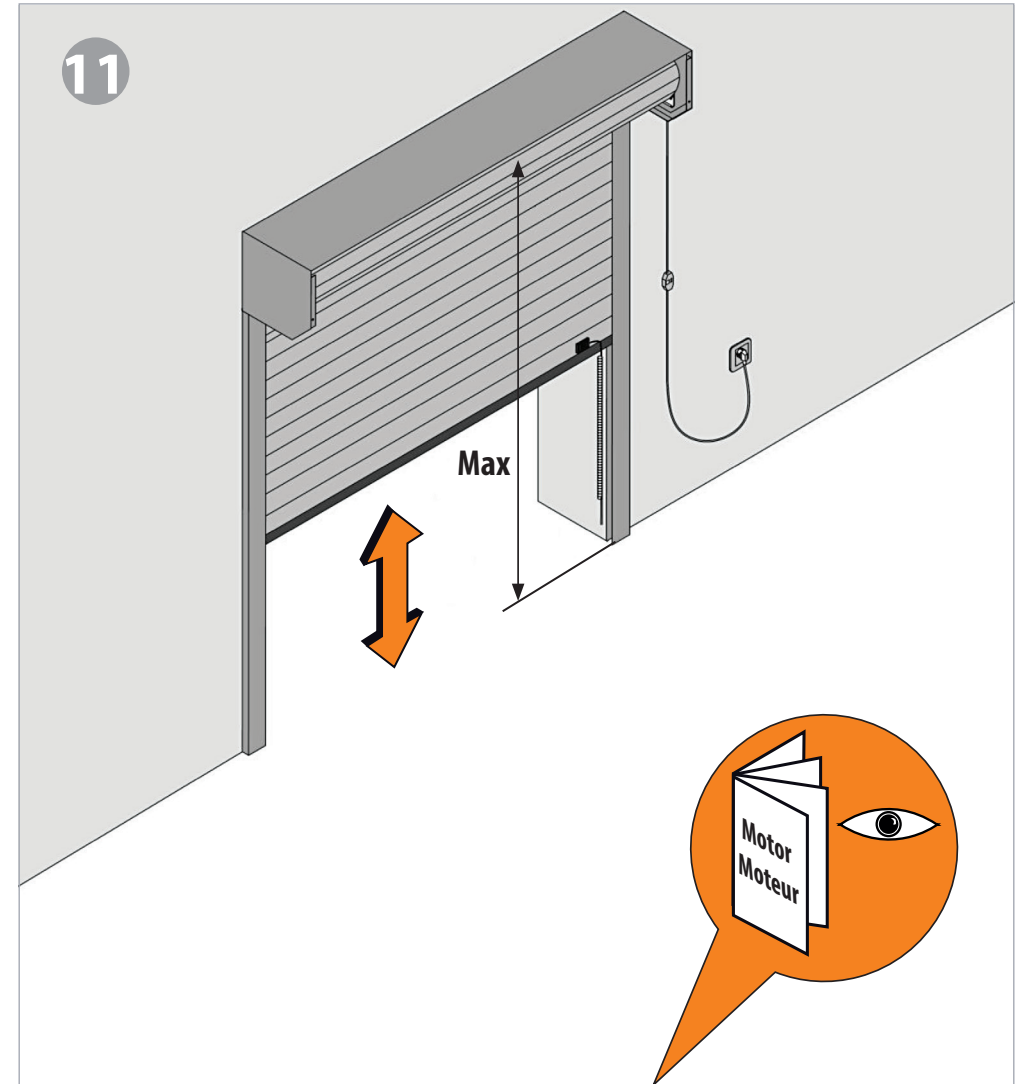


Afstelling eindposities zie gebruiksaanwijzing motor
Réglage des fins de course voir notice moteur

Standaard motor (4 draad)
Moteur Standard (4 fils)

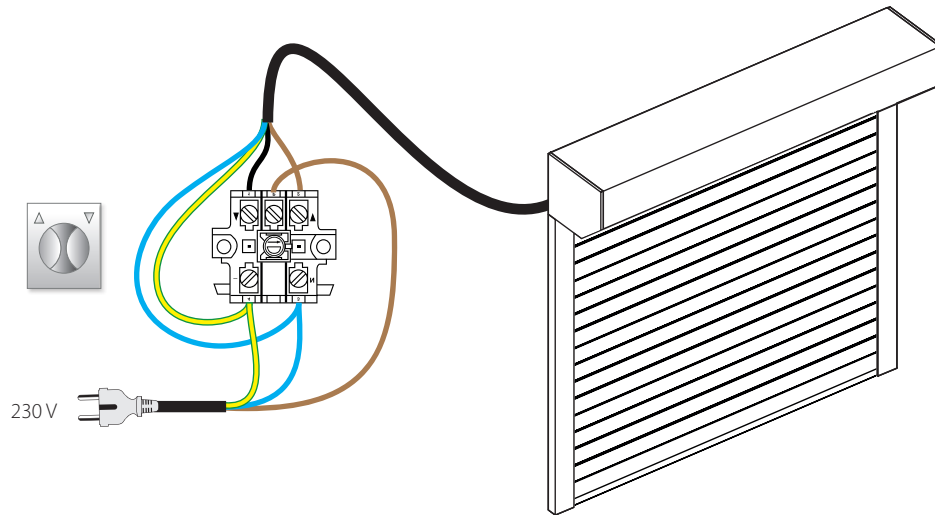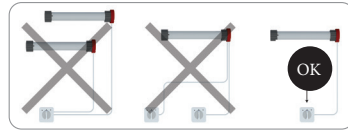


Standaard motor (4 draad)
Moteur Standard (4 fils)

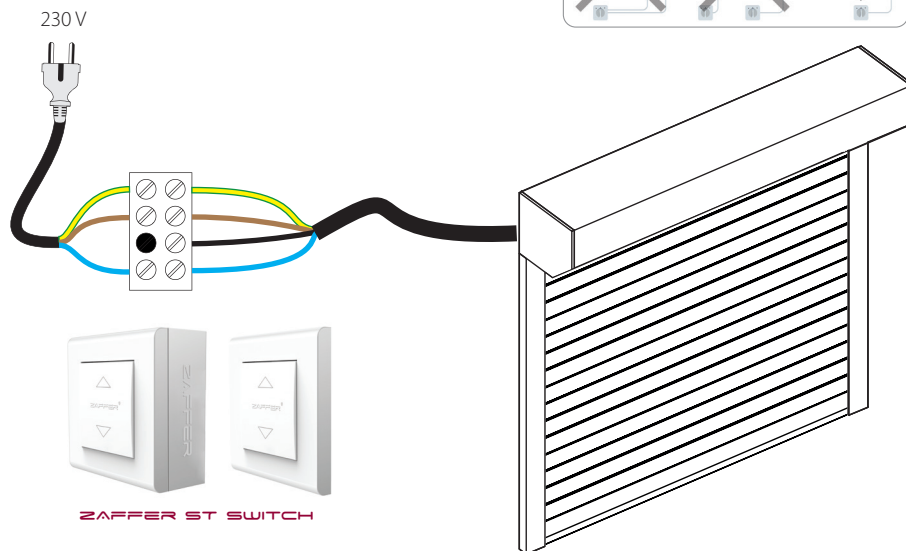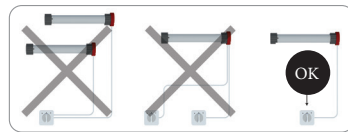


Bij foutieve draairichting wissel de bruine en zwarte motordraad.
Si rotation incorrecte inverser les fils du moteur marron avec le noir.

Zaffer Z-AIO motor (3 draad)
Zaffer Z-AIO moteur (3 fils)

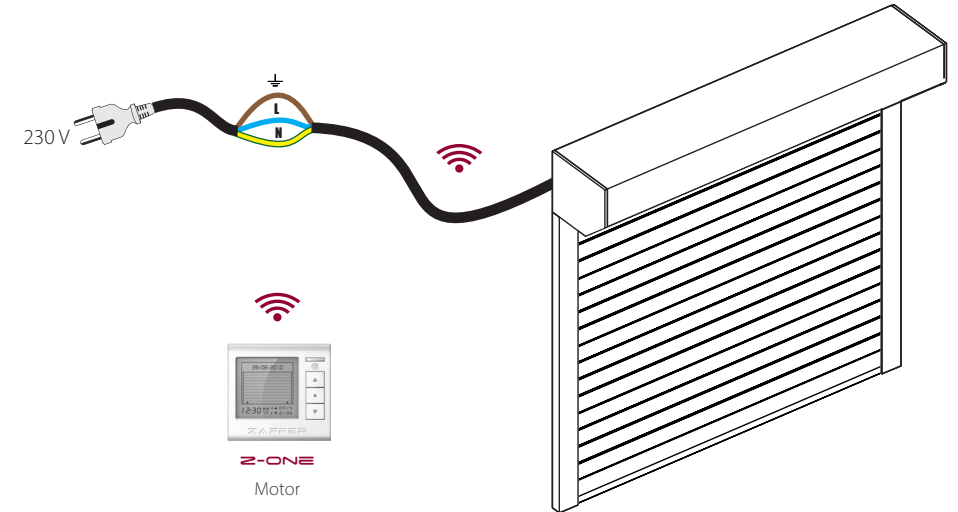

Fotocel onderloopbeveiliging
Photocellule sécurité de passage

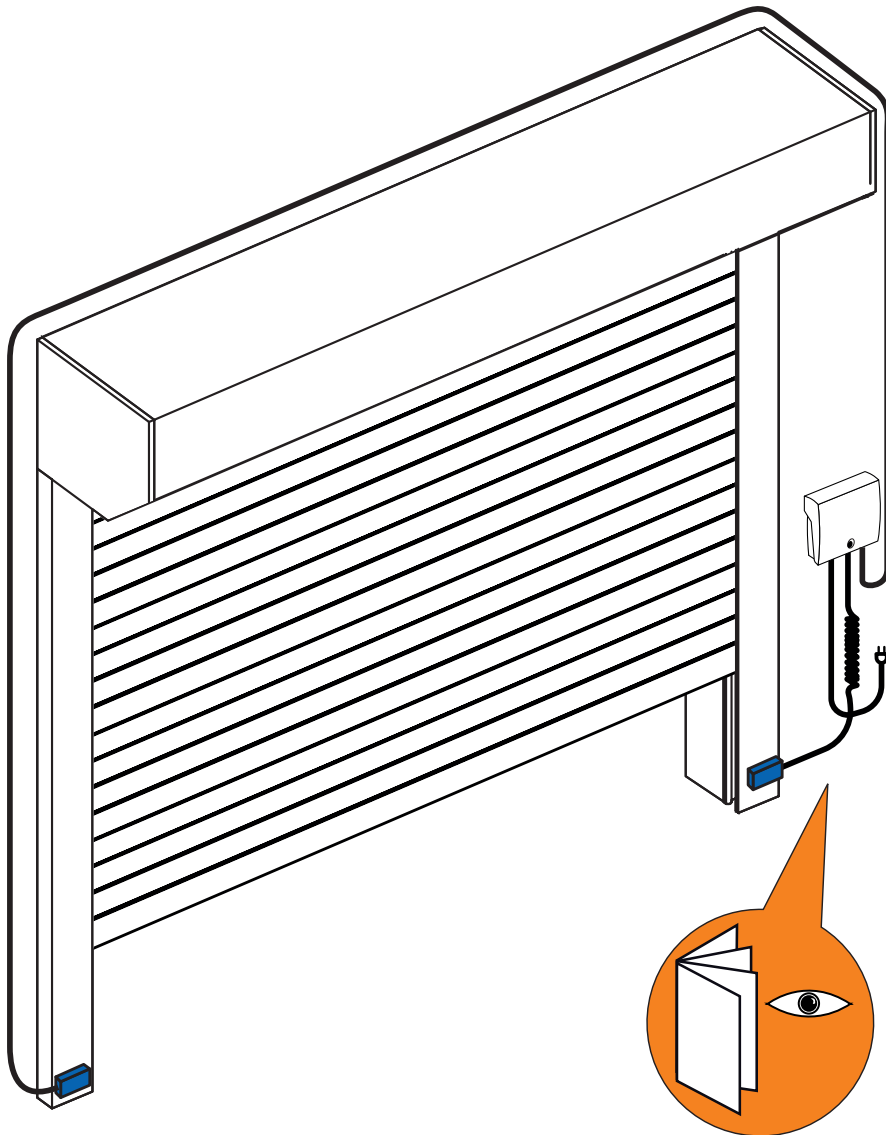



www.glr.be

- Producten - *Produits*
- Brochures
- Montage instructies - *Manuels de montage*
- GLR Software
- Bestelbons - *Bons de commande*

GLR BV / SRL
WALEN WEG 95 1930 NOSSEGEM - BRUSSELS - BELGIUM
Tel +32(0)2 751 04 80 - Fax +32(0)2 751 04 90
info@glr.be - www.glr.be